

Tischuhr mit Wecker

DEUTSCH

Bedienungsanleitung

Spezifikationen

- Mit Weckerfunktion
- Mit lautlosem, präzisiertem Quarzuhwerk
- Laufzeitgenauigkeit: $\pm 1,5$ Sek./Tag bei 1,5V / 23°C
- Betriebsspannung : DC 1,25V - 1,7V
- Betriebstemperatur: -10°C bis 50°C
- Material: recycelter Kunststoff
- Maße: B 9 x T 4 x H 9 cm
- Stromversorgung: Batterie 1,5V
- Benötigt 1 x AA Batterie (nicht enthalten)

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch:

- Verwenden Sie nur die vorgegebenen Batterien (Typ AA).
- Gerät keiner starken Hitze oder Kälte aussetzen.
- Gerät keiner Feuchtigkeit aussetzen.
- Gerät nicht fallen lassen.
- Nicht für Kinder geeignet
- Bitte zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie dieses Produkt nicht selbst
- Bei sichtbaren Schäden das Gerät nicht nutzen und wenn möglich die Batterie entnehmen.



WEEE - Entsorgungsrichtlinien elektronischer Geräte
Elektro- und Elektronik-Altgeräte sollten nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden.
Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung vermeiden sie Umweltschäden.




Mit dem CE Symbol markierte Produkte erfüllen die Anforderungen aller zutreffenden EG-Richtlinien.

remember.de

Anleitung

Uhrzeit und Wecker einstellen:

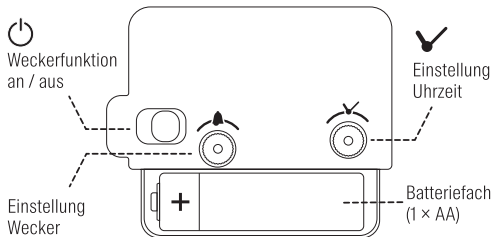

- Die Weckerfunktion kann am Ein-/Ausschalter de-/aktiviert werden.



ON - der Schalter steht links



OFF - der Schalter steht rechts

- Zum Einstellen der Uhrzeit nehmen Sie zunächst die Abdeckkappe der Rückseite ab. Darunter befinden sich das Batteriefach und 2 Einstellrädchen:



Bewegt wird der dünne, weiße Zeiger.
Stellen Sie diesen auf die gewünschte Weckzeit zwischen den Punkten der vollen Stunden.



Bewegt werden der große und kleine Zeiger.
Stellen Sie mit beiden die gewünschte Uhrzeit ein.

Table clock with alarm

ENGLISH

Instruction Manual

Specifications

- With alarm clock function
- With silent, precise quartz movement
- Travel time accuracy: ± 1.5 sec/day at 1.5V / 23°C
- Operating voltage : DC 1.25V - 1.7V
- Operating temperature: -10°C to 50°C
- Material: recycled plastic
- Dimensions: W 9 x D 4 x H 9 cm
- Power supply: Battery 1,5V
- Requires 1 x AA battery (not included)

Safety Instructions

Read the following safety instructions carefully:

- Please use only the specified batteries (type AA).
- Do not expose the device to excessive heat or cold.
- Do not expose the device to moisture
- Do not drop the device
- Not suitable for children
- Do not break the device down into parts
- If there is visible damage, do not use the device and, if possible, remove the battery.



WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment Directive
Waste electrical products should not be disposed of with household waste.
You avoid environmental damage with the proper disposal.




Products marked with the CE symbol meet the requirements of all applicable EC directives.

remember.de

Instructions

Setting the time and alarm clock:

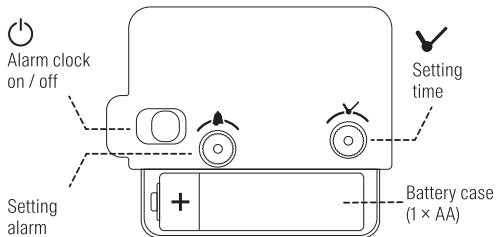

- The alarm clock function can be de-/activated at the on/off switch.



ON - switch on the left



OFF - switch on the right

- To set the time, first remove the cover cap on the back. Underneath are the battery compartment and 2 setting dials:



Dial moves thin white clock hand.
Set it to the desired alarm time between two points of the full hours.



Dial moves both clock hands.
Set to desired time.

Horloge de table avec alarme

FRANÇAIS

Mode d'emploi

Spécifications

- Avec fonction réveil
- Avec un mouvement à quartz silencieux et précis
- Précision du temps de fonctionnement : $\pm 1,5$ sec./jour à 1,5V / 23°C
- Tension de fonctionnement : DC 1,25V - 1,7V
- Température de fonctionnement : -10°C à 50°C
- Matériau : plastique recyclé
- Dimensions : L 9 x P 4 x H 9 cm
- Alimentation : Pile 1,5V
- Fonctionne avec 1 pile AA (non incluse)

Consignes de Sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité:

- N'utiliser que les piles spécifiées (type AA).
- Ne pas exposer l'appareil à une chaleur / un froid extrêmes.
- Ne pas exposer à l'humidité
- Ne faites pas tomber l'appareil
- L'appareil n'est pas adapté aux enfants
- Ne démontez pas l'appareil
- En cas de dommages visibles, ne pas utiliser l'appareil et retirer la pile si possible.



WEEE - Directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques
Les déchets d'équipements électriques ne doivent pas être placés avec les déchets ménager.
Une élimination dans les règles évite les dommages écologiques.




Les produits portant le symbole CE répondent aux exigences de toutes les directives communautaires applicables.

remember.de

Instructions

Régler l'heure et le réveil :

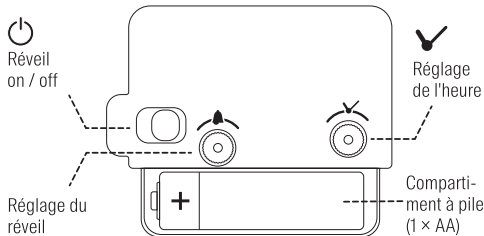

- Désactiver/activer la fonction de réveil sur l'interrupteur.



ON - l'interrupteur est à gauche



OFF - l'interrupteur est à droite

- Pour régler l'heure, il faut d'abord retirer le cache de la face arrière. En dessous se trouvent le compartiment à piles et 2 molettes de réglage :



L'aiguille blanche et fine se déplace.

Placez-la sur l'heure de réveil souhaitée entre les points des heures pleines.



La grande et la petite aiguille se déplacent.

Réglez l'heure souhaitée avec les deux.

Reloj de mesa con alarma

ESPAÑOL

Manual de instrucciones

Especificaciones

- Con función de despertador
- Con un movimiento de cuarzo silencioso y preciso
- Precisión del tiempo de funcionamiento: $\pm 1,5$ seg./día a 1,5V / 23°C
- Tensión de funcionamiento: DC 1,25V - 1,7V
- Temperatura de funcionamiento: de -10°C a 50°C
- Material: plástico reciclado
- Dimensiones: An 9 x P 4 x Al 9 cm
- Alimentación : Batería 1,5V
- Requiere 1 pila AA (no incluida)

Instrucciones de seguridad

Lea atentamente las siguientes instrucciones de seguridad:

- Por favor, utilice sólo las pilas especificadas (tipo AA).
- No someta el dispositivo a un calor o un frío excesivos.
- No exponga el aparato a la humedad
- No deje caer el aparato
- No apto para niños
- No desmonte, repare o modifique este producto usted mismo
- Si hay daños visibles, no utilice el dispositivo y retire la batería si es posible.



WEEE - Directrices para la eliminación de equipos electrónicos
Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse con la basura doméstica.
Al eliminarlo correctamente, se evita dañar el medio ambiente.




Los productos marcados con el símbolo CE cumplen los requisitos de todas las directivas CE aplicables.

remember.de

Instrucciones

Ajuste la hora y el despertador:

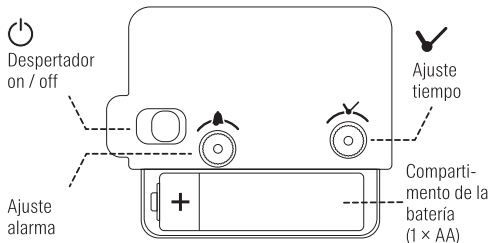

- Desactivar/activar la función de despertador en el interruptor de encendido/apagado.



ON - Interruptor a la izquierda



OFF - Cambiar a la derecha

- Para ajustar la hora, retire primero la tapa de la parte posterior. Debajo están el compartimento de las pilas y 2 ruedas de ajuste:



La mano blanca y delgada se mueve.
Ajústelo a la hora de alarma deseada entre los puntos de las horas completas.



Las manos grandes y pequeñas se mueven.
Utilice ambos para ajustar el tiempo deseado.