


INSTRUCTION MANUAL

KA4204/KA4205 CATHODE WOOD BASE

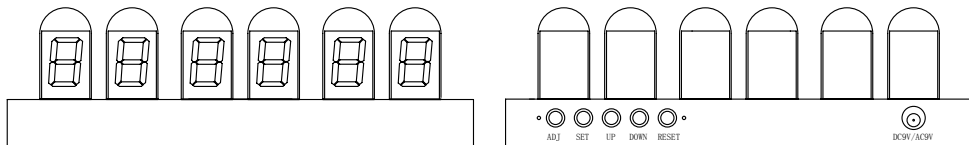

- EN**
1. Operated with 5 buttons - **RESET, SET, UP, DOWN** and **ADJ**.
 2. Press **SET** to activate setting of time. Complete setting through pressing **UP/DOWN**. The sequence is as following: hour-minute. The range of the setting: 0-23 for hour and 0-59 for minute.
 3. Seconds are controlled by **ADJ**. The second becomes "0" when **ADJ** is pressed.
 4. When correct time is set, press **SET**, or press no buttons for 5 seconds.
 5. If abnormal condition occurs, press **RESET**.
-
- FR**
1. L'horloge est équipée de 5 boutons : **RESET, SET, UP, DOWN** et **ADJ**.
 2. Si elle est sous tension, l'affichage s'allume. Appuyer **SET** afin de régler l'heure. Régler l'heure (0-23) à l'aide des boutons **UP/DOWN** et ensuite les minutes (0-59).
 3. Les secondes se règlent via le bouton **ADJ**. En appuyant sur **ADJ**, les secondes se mettent sur 0.
 4. Quand l'heure est affichée correctement, appuyer sur **SET** ou ne pas toucher de boutons pendant 5 secondes.
 5. En cas d'affichage anormal, appuyer **RESET**.
-
- DE**
1. Steuerung funktioniert mit 5 Tasten: **RESET, SET, UP, DOWN** und **ADJ**.
 2. Um die Zeiteinstellung zu aktivieren die **SET**-Taste drücken. Komplette Einstellung durch Drücken der **UP/DOWN**-Tasten möglich. In der Sequenz erscheinen zuerst die Stunden, dann die Minuten. Stundeneinstellung: 0-23. Minuteneinstellung: 0-59.
 3. Die Sekundeneinstellung wird durch **ADJ** gesteuert. Sekunden werden auf „0“ gestellt, wenn die **ADJ** Taste gedrückt wird.
 4. Wenn die Zeiteinstellung korrekt ist, **SET** drücken oder 5 Sekunden lang keine Taste drücken.
 5. Bei Fehlfunktion erneut **RESET** drücken.
-
- NL**
1. Bediend met 5 knoppen – **RESET, SET, UP, DOWN** en **ADJ**.
 2. Druk op **SET** om te beginnen met de tijd instellen. Zet de tijd goed door de **UP/DOWN** knop in te drukken. De volgorde is als volgt: uur-minuut. De reeks van de setting: 0-23 voor uren en 0-59 voor minuten.
 3. Seconden worden bediend met **ADJ**. De seconde word '0' wanneer je op de **ADJ** knop drukt.
 4. Wanneer de tijd correct is ingesteld kun je op **SET** drukken of 5 seconde niets indrukken om de tijd vast te zetten.
 5. Als er abnormale condities optreden druk dan op **RESET**.
-
- IT**
1. Funziona con 5 bottoni - **RESET, SET, UP, DOWN** e **ADJ**.
 2. Premere **SET** per attivare l'impostazione del tempo. Impostazione completa attraverso premendo **UP / DOWN**. La sequenza è la seguente: ora-minuto. La gamma di impostazione: 0-23 per ora e per 0-59 minuti.
 3. I secondi sono controllati da **ADJ**. Il secondo diventa "0" quando viene premuto **ADJ**.
 4. Quando il tempo corretto è impostato, premere **SET** o premere nessun tasto per 5 secondi.
 5. Se si verifica una condizione anomala, premere **RESET**.
-



RoHS CE

KARLSSON
QUALITY TIME

Karlsson is a trademark of Present Time
Present Time / Almere/ Holland
www.karlsson-clocks.com