



**Look** inside for Assembly Manual

Check us out!

[instagram.com/littleseeds.kids](https://www.instagram.com/littleseeds.kids)

[littleseedskids.com](http://littleseedskids.com)



[facebook.com/LittleSeedsKids](https://www.facebook.com/LittleSeedsKids)



[pinterest.com/littleseedskids](https://www.pinterest.com/littleseedskids)





# 6828321COM

## 6 Drawer Dresser

---



Keep this Assembly Manual for future reference.

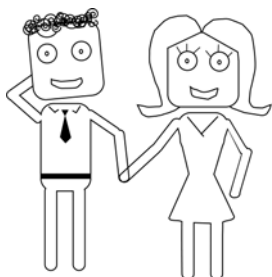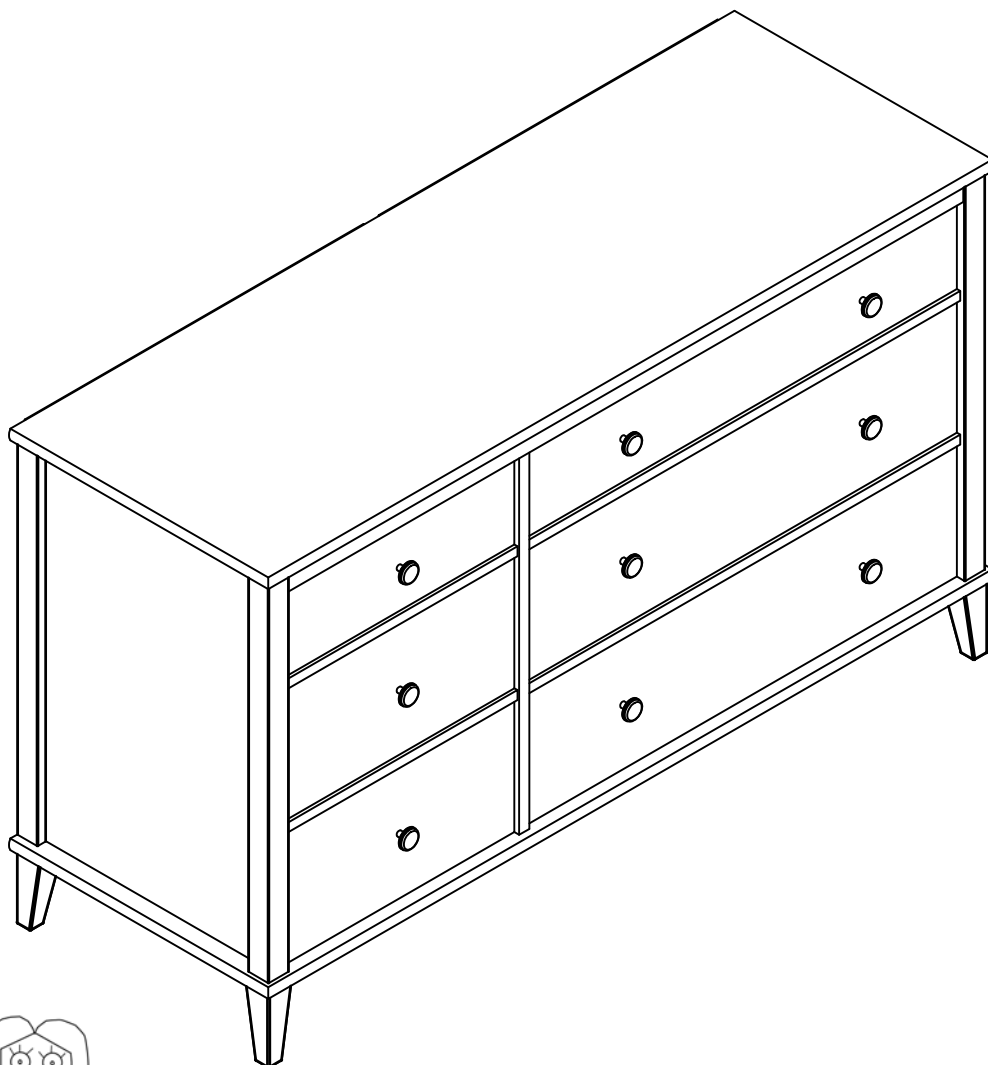

Two adults  
recommended  
for assembly

Las traducciones en español se encuentran al final  
de este manual.

Vous trouverez les traductions en français à la fin  
de ce manuel.

This product is not intended for commercial use.

---

Do NOT return this product.

For missing or broken parts

- Visit [littleseedskids.com](http://littleseedskids.com)
- Call 1-800-489-3351

Follow little seeds on






---

## Do NOT return this product!

Contact our friendly customer service team first for help.

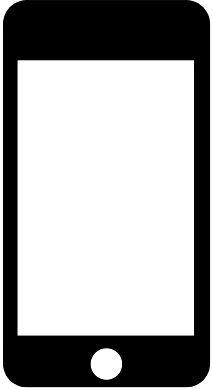

### Call us!

1-800-489-3351  
Monday-Friday  
9am - 5pm CST



Visit [littleseedskids.com](http://littleseedskids.com)

### Assembly Tips




---

## Helpful Hints


- Open your item in the area you plan to keep it for less heavy lifting
- Identify, sort and count the parts before attempting assembly
- Compression dowels are tapped in with a hammer
- Slides are labeled with a **R** (right) and **L** (left) for proper placement
- Make sure to always face the point on the top of the Cam Lock towards the outer edge
- Use all the nails provided for the back panel and spread them out equally
- Back panel must be used to make sure your unit is sturdy
- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item
- Never push, pull, or drag your furniture




## Board Identification

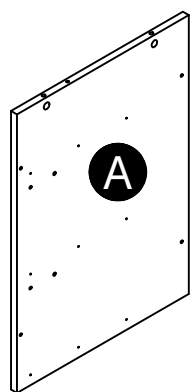


Left Panel  
36828015011

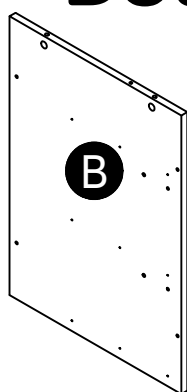


Right Panel  
36828015021

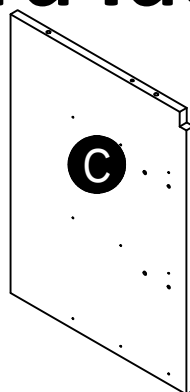


Partition  
36828015031

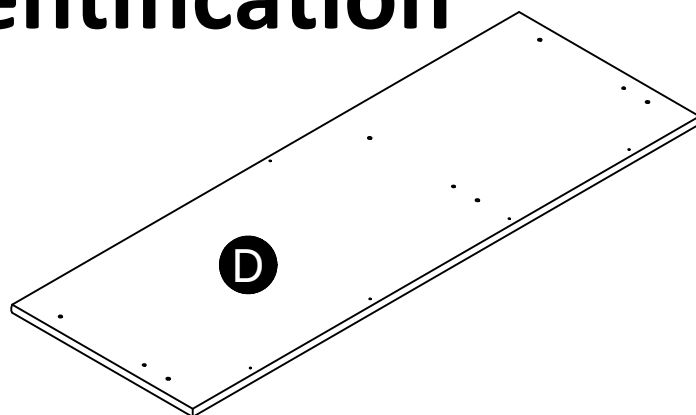


Top  
36828015040

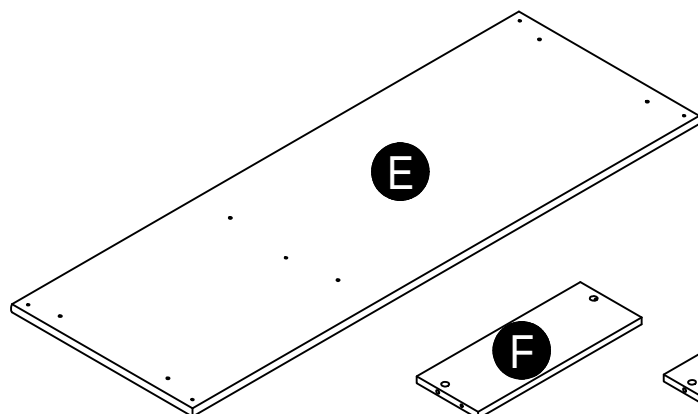


Bottom  
36828015050

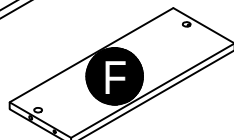


x2  
Left Brace  
36828015061

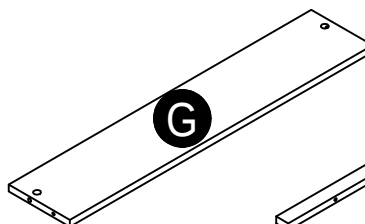


x2  
Brace  
36828015071

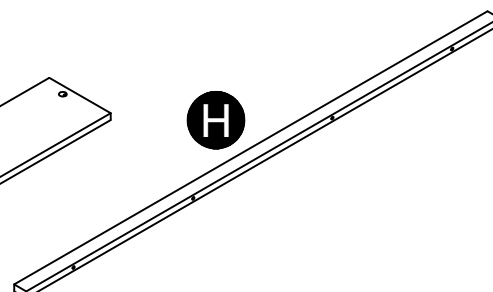


Apron  
36828015081

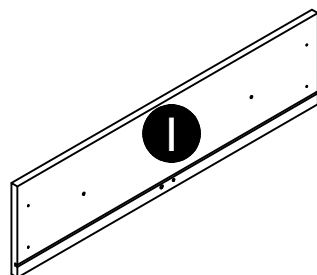


Lower Drawer Front  
36828408091

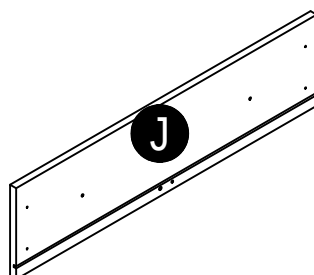

Middle Drawer Front  
36828321101

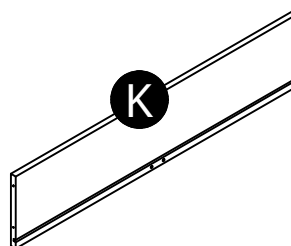


x2  
Large Drawer Back  
36828331111

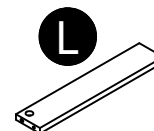


x3  
Drawer Brace  
35538000120


## Board Identification

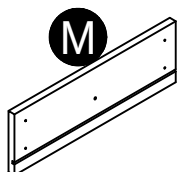


Left Upper  
Drawer Front  
36828015131

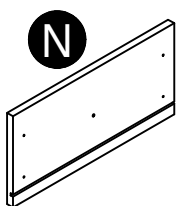


Left Lower  
Drawer Front  
36828408141

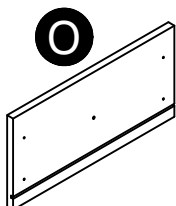


Left Middle  
Drawer Front  
36828321151

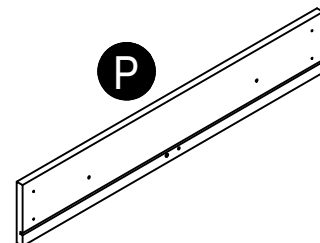


Upper Drawer  
Front  
36828015161

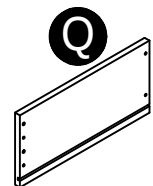


x4  
Large Left Drawer Side  
31728331170

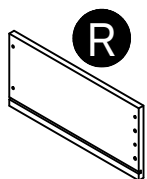

x4  
Large Right Drawer Side  
31728331180

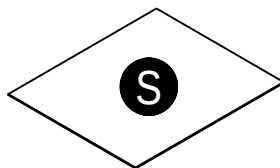


x3  
Left drawer Bottom  
36828331191

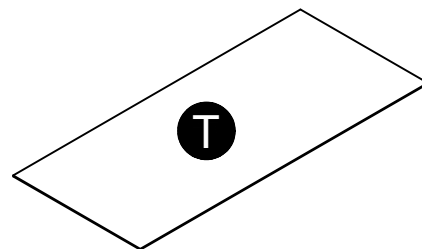


x3  
Drawer Bottom  
36828331201




x2  
Front Leg  
36828015210

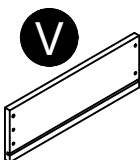

x2  
Small Left  
Drawer Side  
35685331220

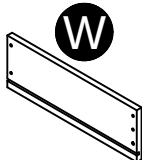

x2  
Small Right  
Drawer Side  
35685331230

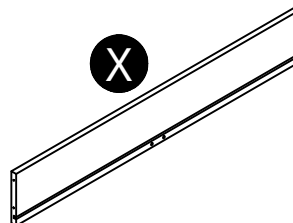


Upper Drawer  
Back  
36828331241




x2  
Rear Rail  
36828015260

## Board Identification


This piece is paperboard construction. It is not made from wood but is required for the assembly of your unit.

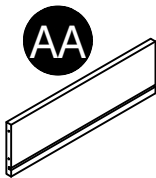

Left Upper Drawer Back  
36828331271

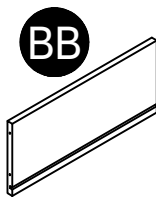


x2  
Left Drawer Back  
36828331281

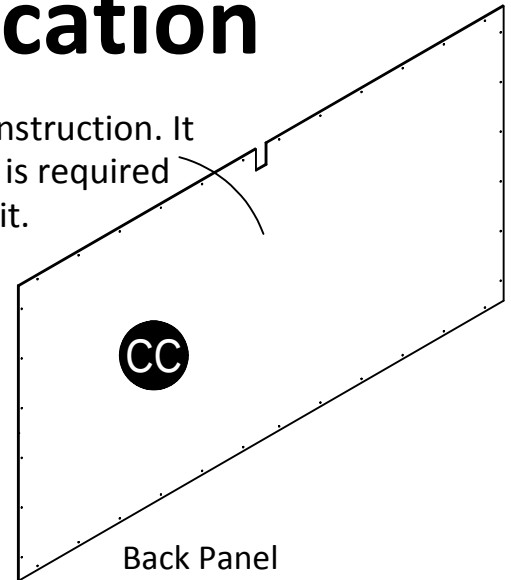


Back Panel  
K682800000


This piece is paperboard construction. It is not made from wood but is required for the assembly of your unit.

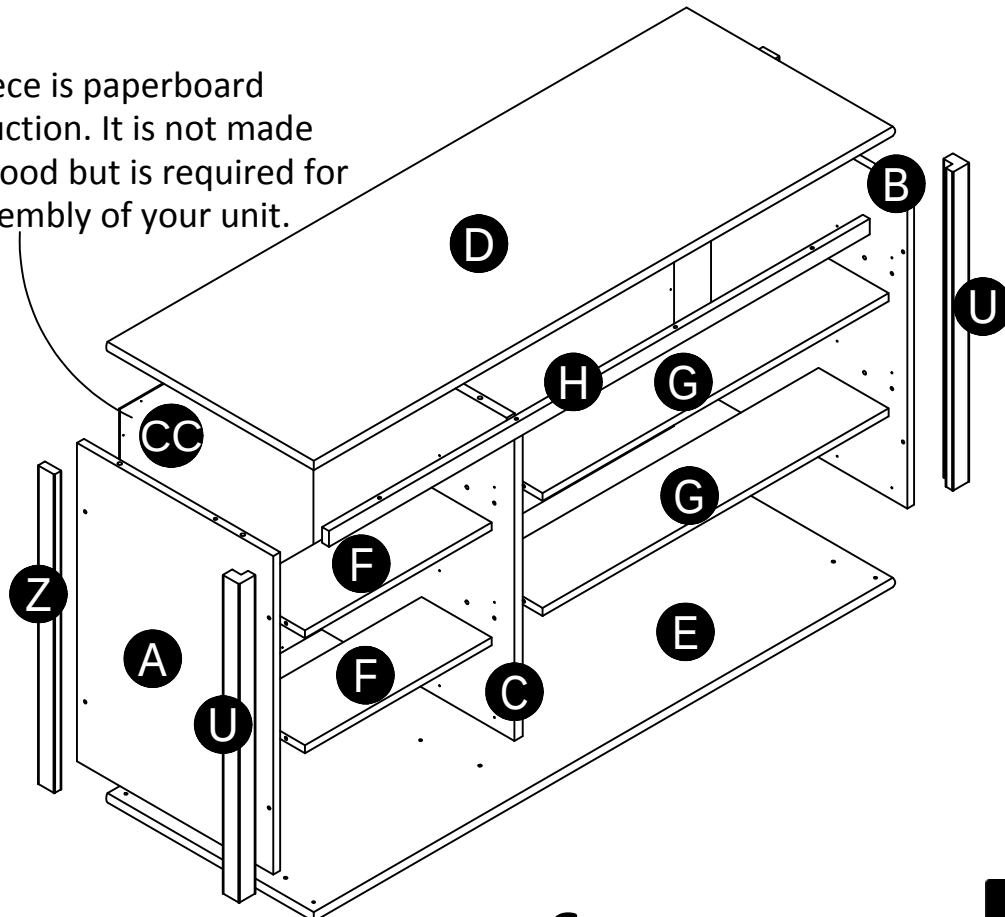

## Board Identification

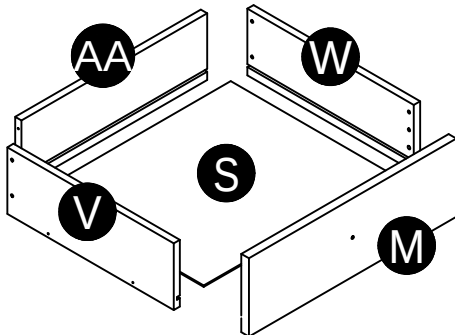


Left Upper Drawer  
Cajón Superior Izquierdo  
Tiroir Supérieur Gauche

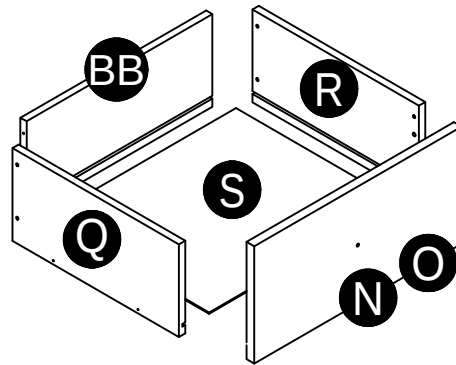


Left Lower & Middle Drawers  
Gavetas Inferiores y Medias Izquierdas  
Gauche Bas et Moyen Tiroirs

Note: The only difference between the lower and middle drawers is the color of the drawer fronts (N&O).

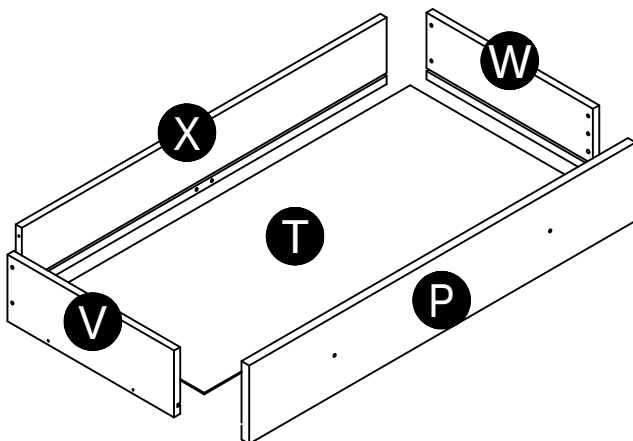

Upper Drawer  
Cajón Superior  
Tiroir Supérieur

\* Drawer Brace (L) will go under the drawer bottom (T).

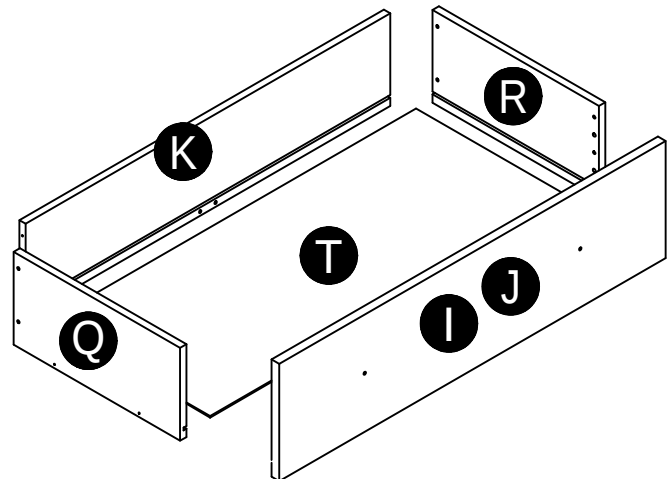

Lower & Middle Drawers  
Cajones Inferior y Medio  
Tiroirs Inférieurs et Moyens

Note: The only difference between the lower and middle drawers is the color of the drawer fronts (I&J).

## Parts List

Actual Size



x24  
#A12120  
7/16" pan head




x60  
#A11080  
7/16" flat head



x15  
#A12420  
5/8" pan head



x8  
#A12800  
1" flat head



x30  
#A11600  
1-1/4" flat head



x9  
#A17400  
7/8" truss head



x4  
#A13410  
1-3/4" flat head



x11  
#A23030  
2" flat head



x17  
#A22570  
cam lock



x17  
#A22510  
cam bolt



x11  
#A21660  
6mm x 30mm  
wood dowel



x3  
#A21520  
compression dowel



x36  
#A21110  
nail




# 6828321COM

## 6 Drawer Dresser




### Parts List


Not Actual Size

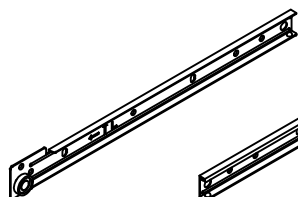


left  
cabinet  
member

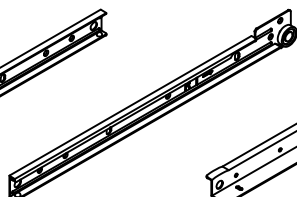

right  
cabinet  
member

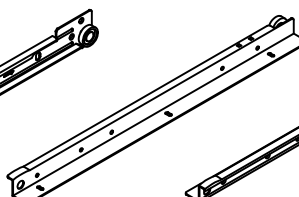


left  
drawer  
runner


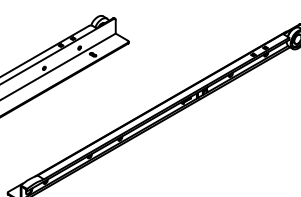


right  
drawer  
runner

x6  
#A56760  
drawer slide package

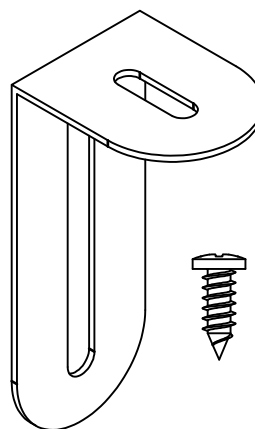

x1  
#A84050  
safety bracket kit

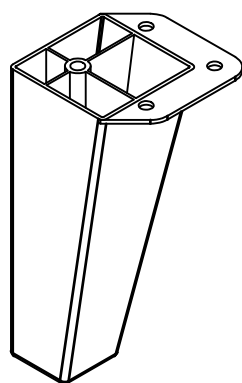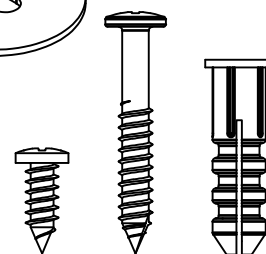

x5  
#A44375  
leg




x4  
#A54213  
drawer bracket



x8  
#A54223  
drawer bracket




x9  
#A52545  
knob

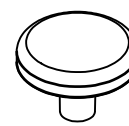





x9  
#A52795  
knob

## Before You Start

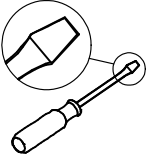-  ✓ Read through each step carefully and follow the proper order
-  ✓ Separate and count all your parts and hardware
-  ✓ Give yourself enough room for the assembly process
-  ✓ Have the following tools: Flat Head Screwdriver, Phillips Head Screwdriver and Hammer
- ✓ Caution: If you are using a power drill or a power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when the screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.

## Cam Lock Fastening System



This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.

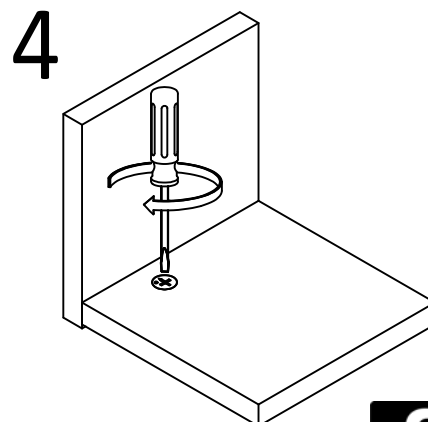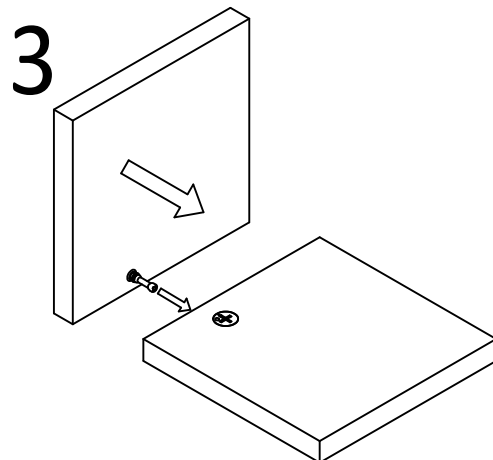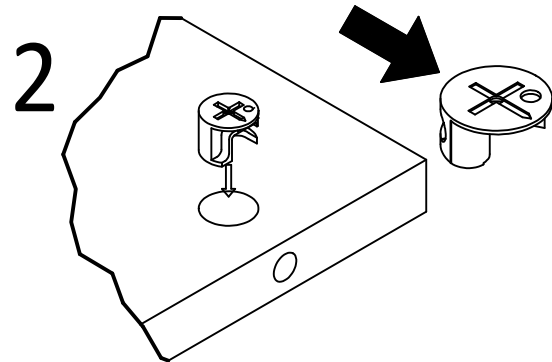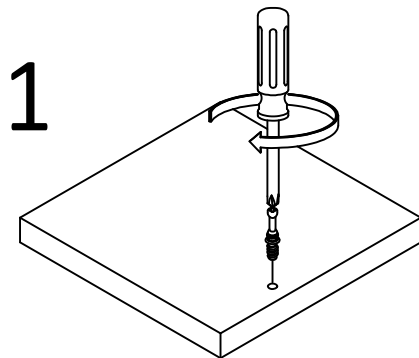


# 6828321COM 6 Drawer Dresser




## Step 1

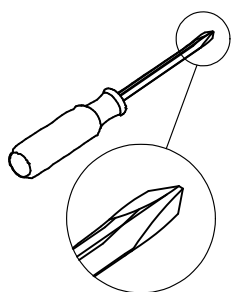


(x4)  
#A13410




(x6)  
#A22510

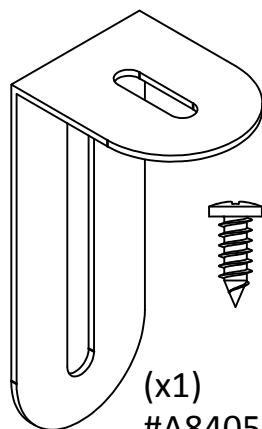

(x1)  
#A84050

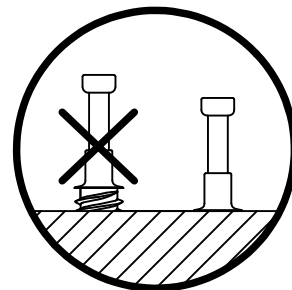

Do not fully tighten this  
screw in this step.

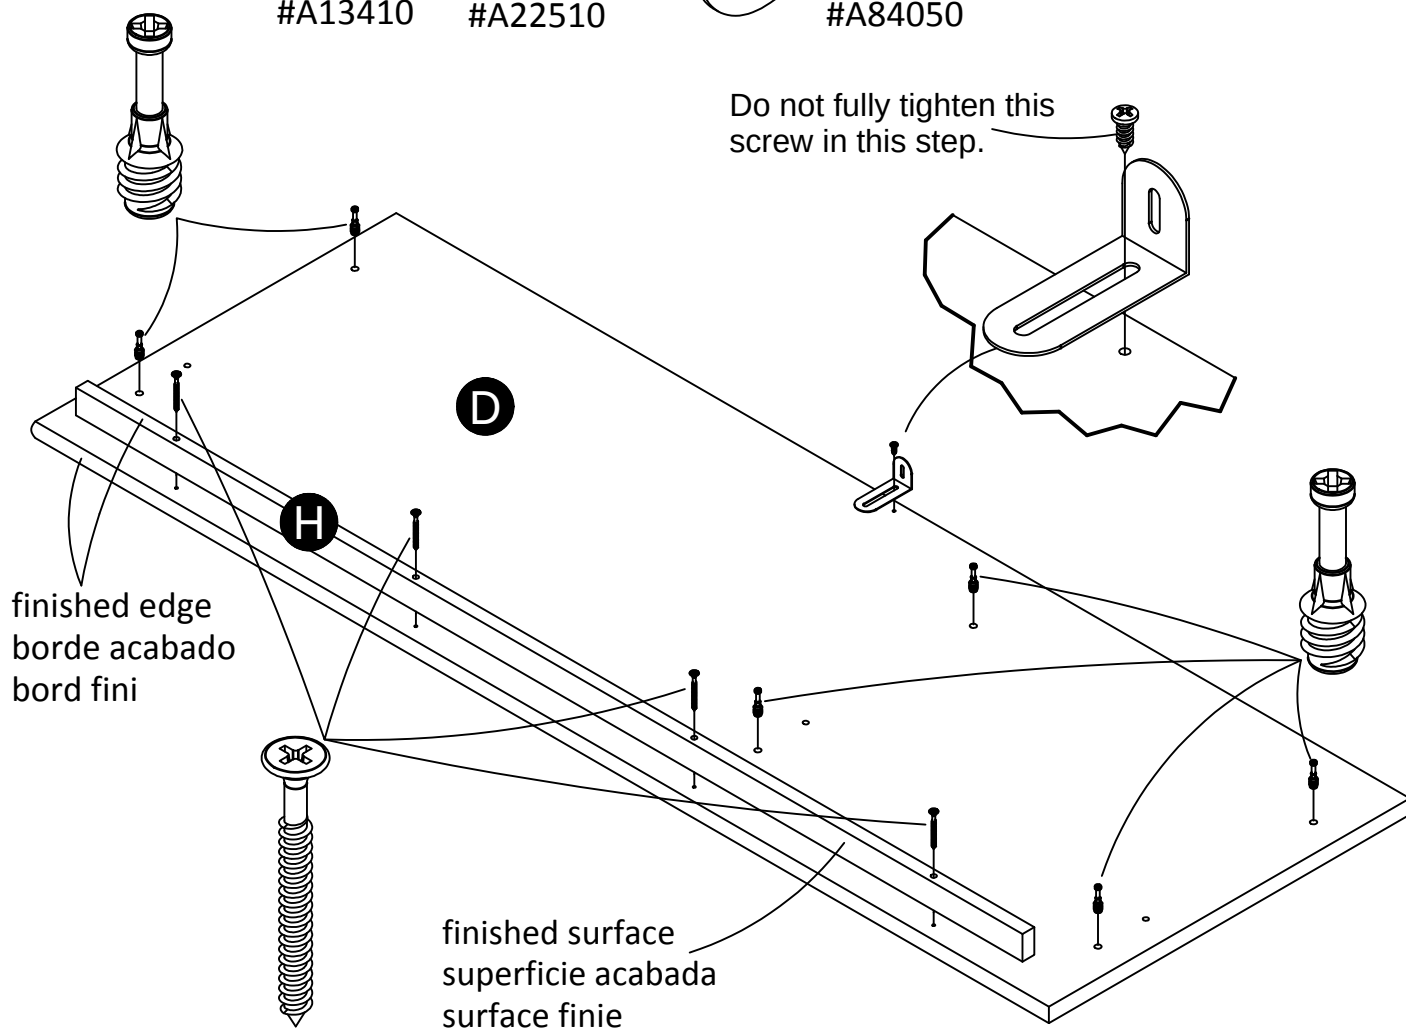

# 6828321COM 6 Drawer Dresser


## Step 2




(x8)  
#A22570



(x8)  
#A21660

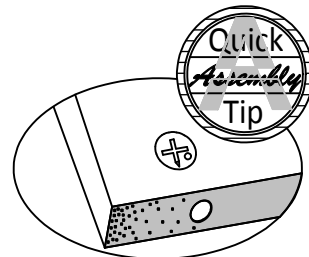



Proper orientation of CAM LOCK

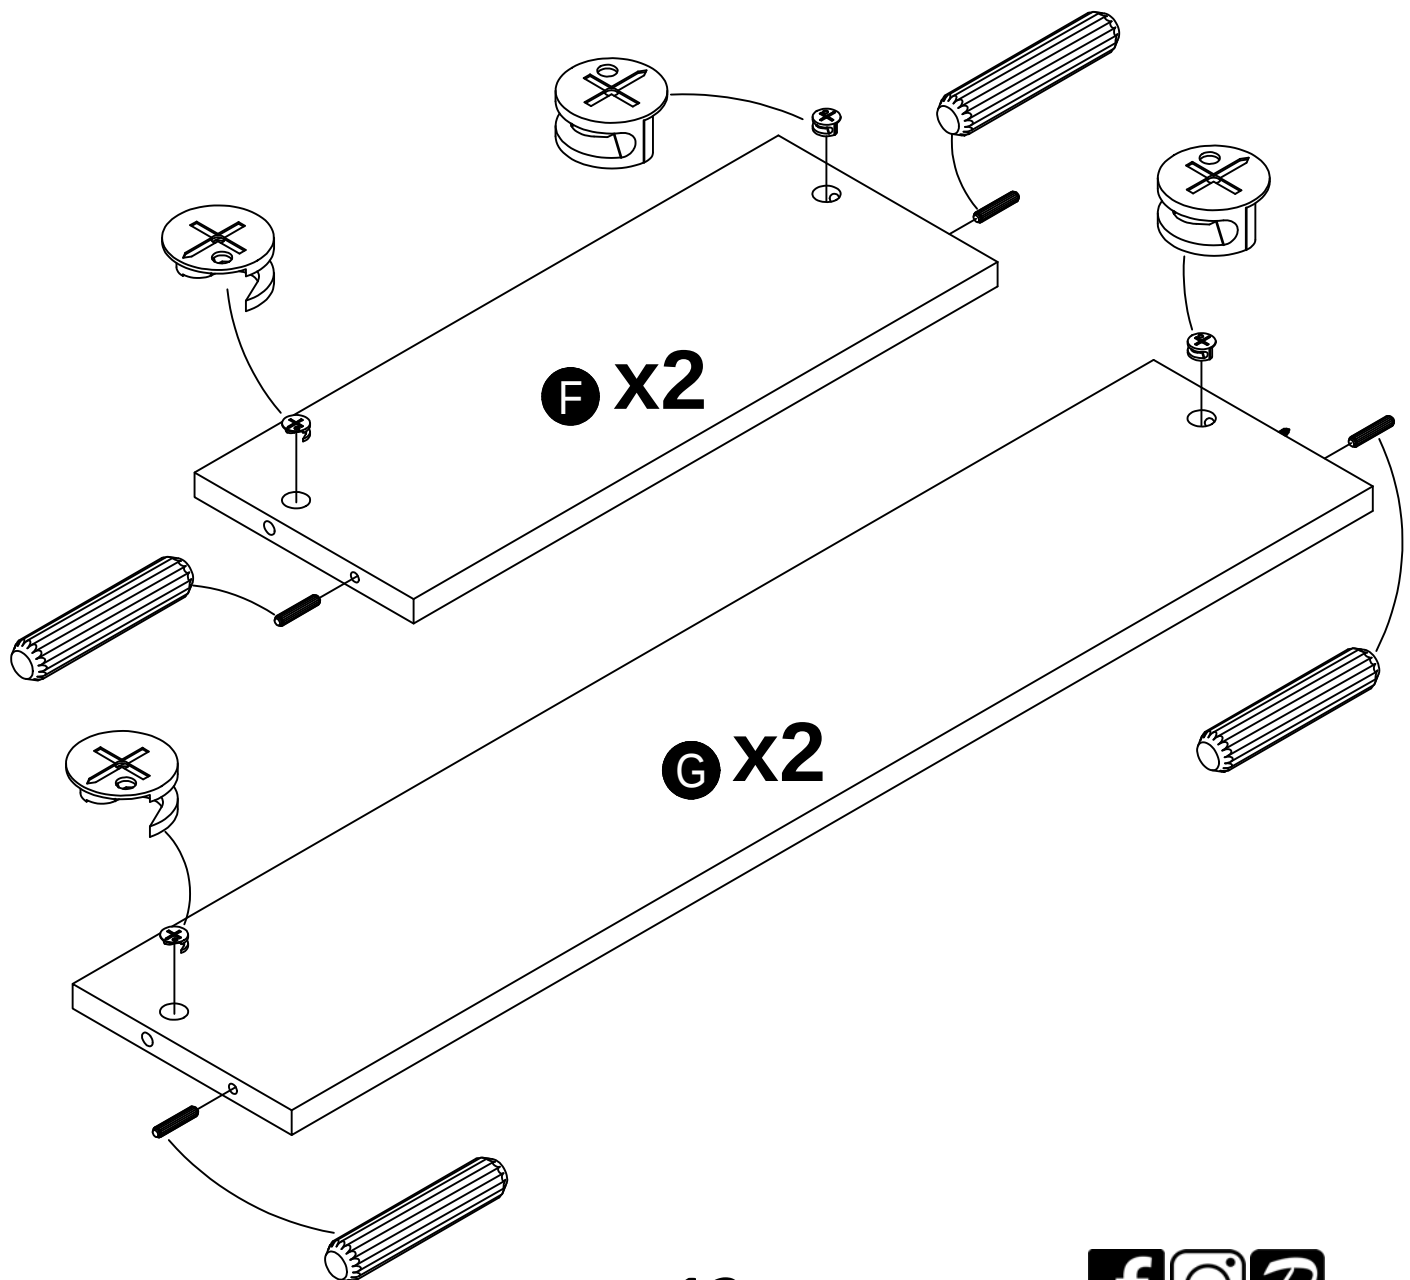

# 6828321COM 6 Drawer Dresser



## Step 3

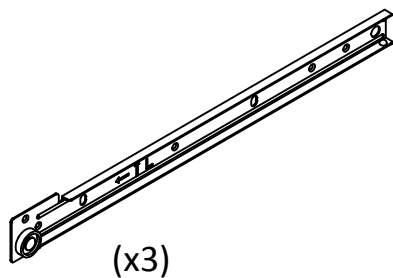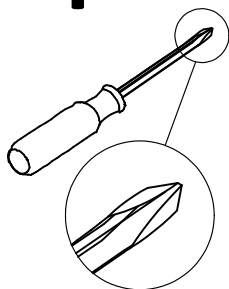


(x3)  
#A56760



(x9)  
#A11080


Please Notice: You will use the smallest holes to attach the left cabinet member.

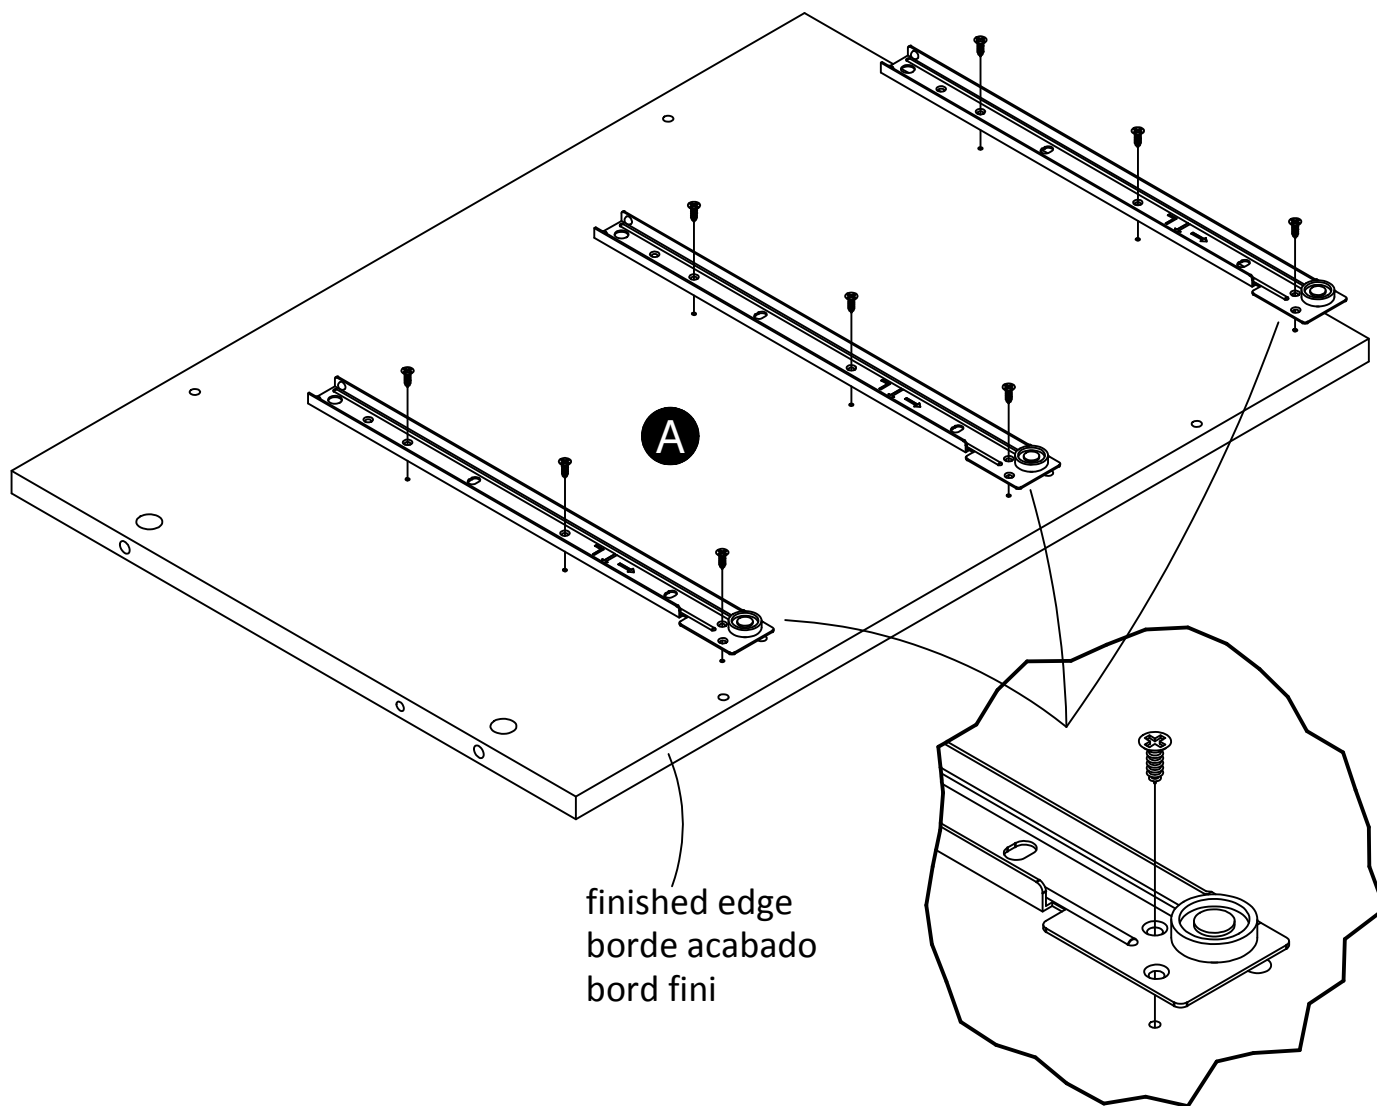

# 6828321COM 6 Drawer Dresser




## Step 4

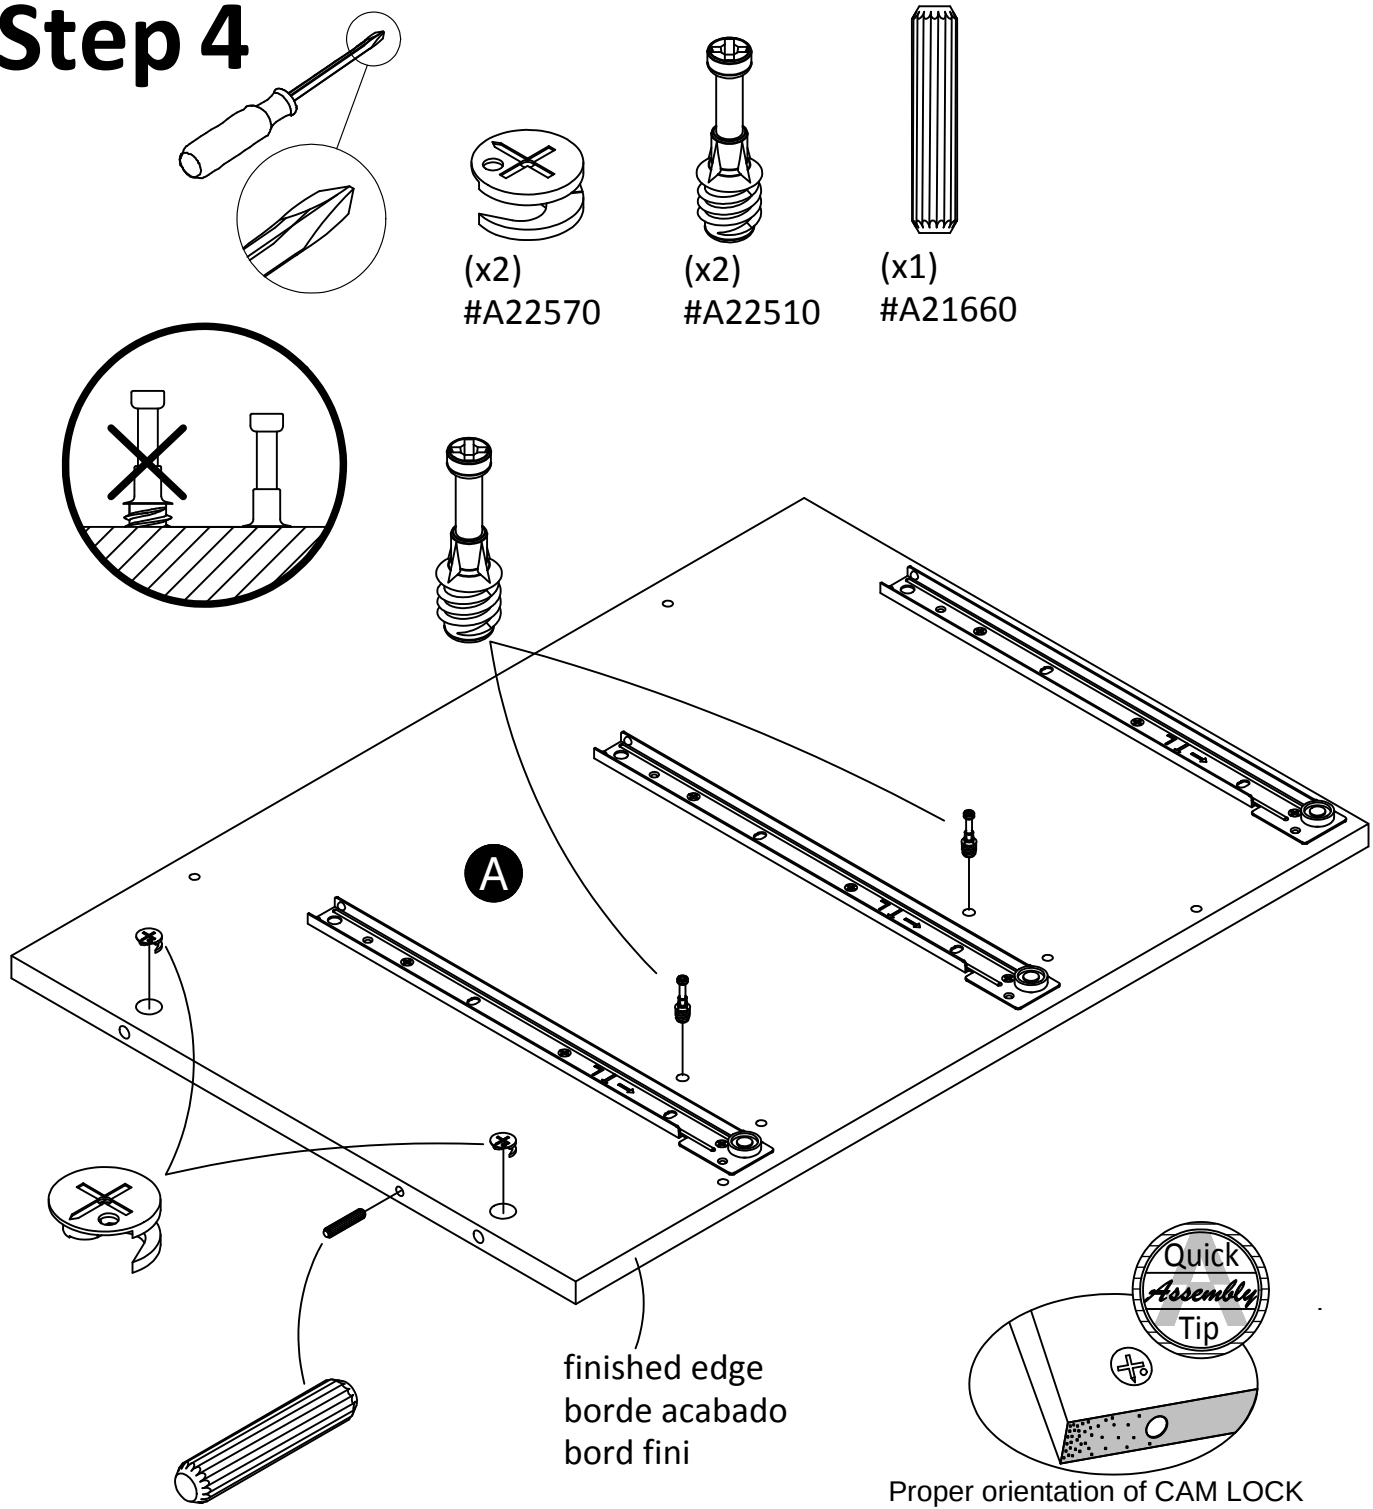

# 6828321COM 6 Drawer Dresser





## Step 5

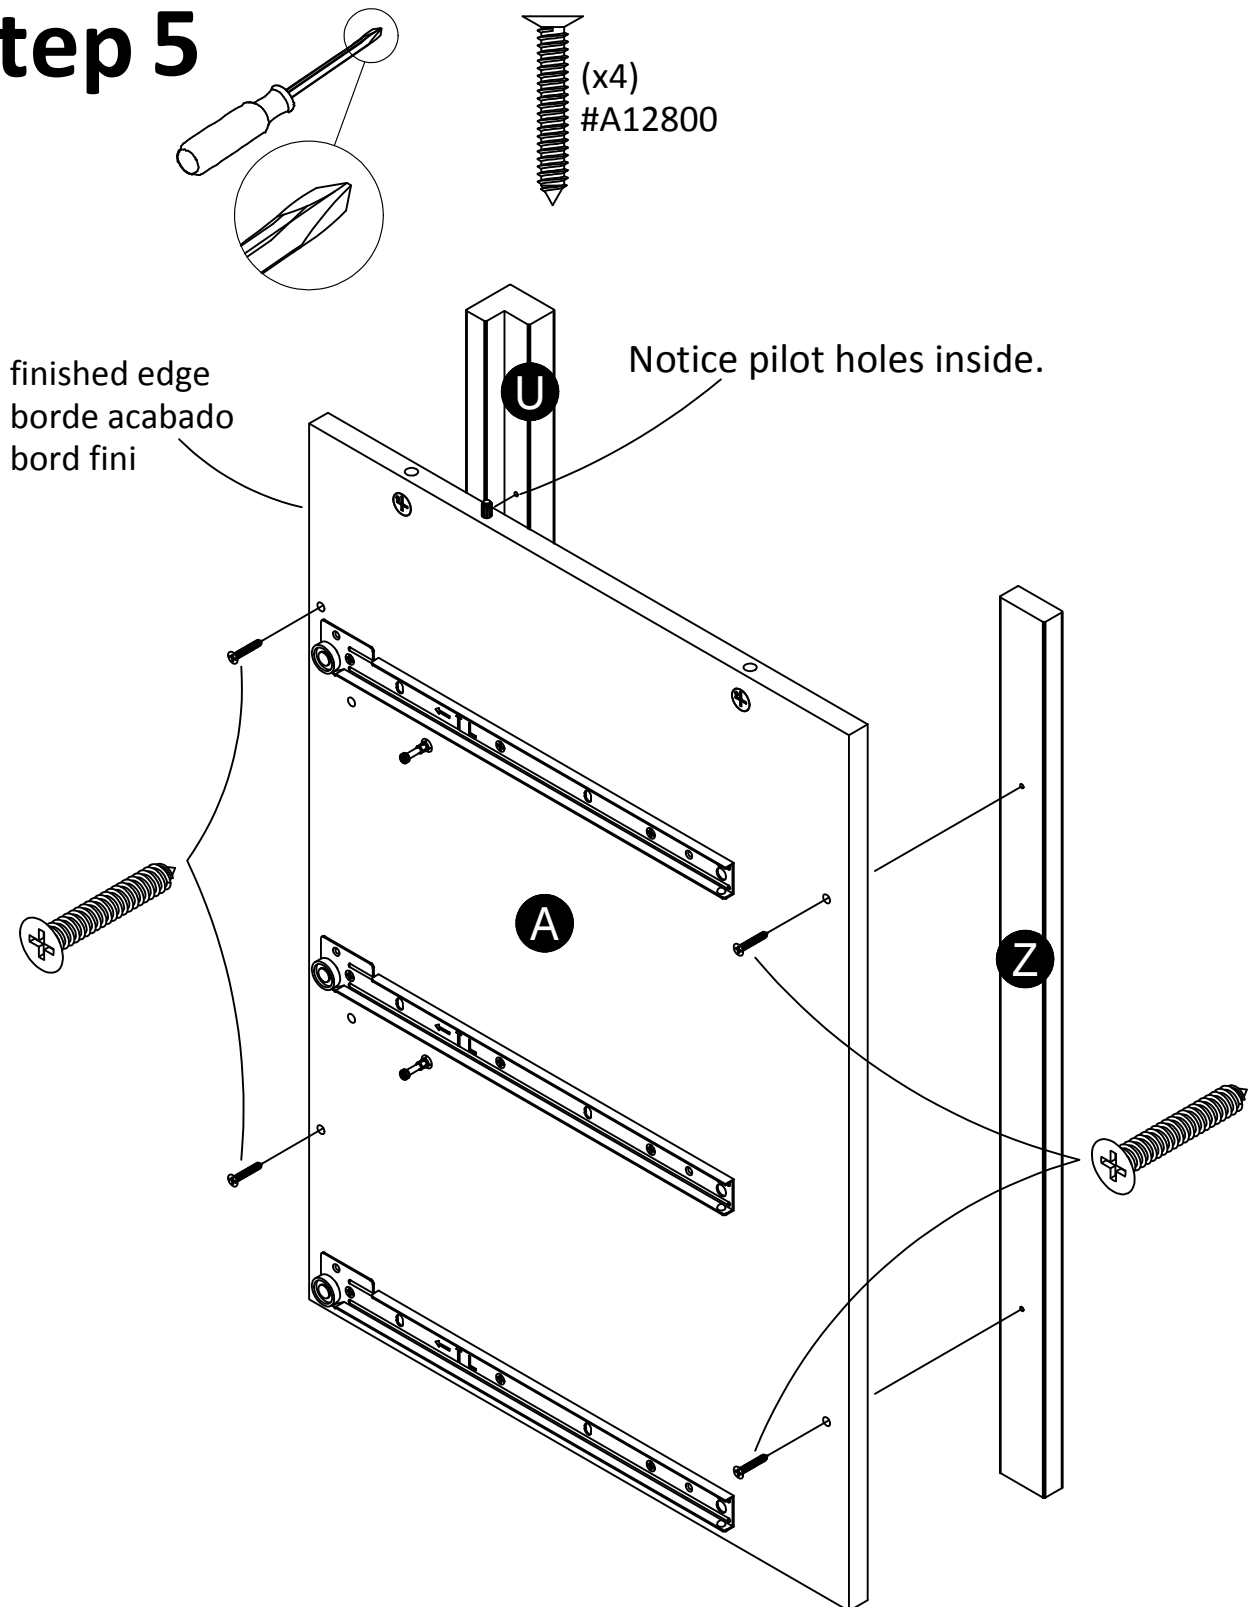

# 6828321COM 6 Drawer Dresser



## Step 6

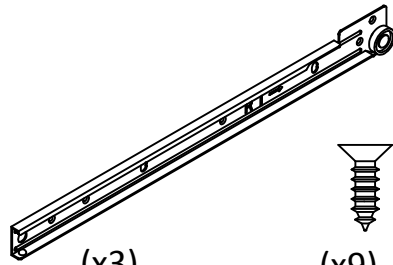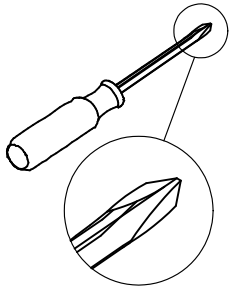


(x3)  
#A56760



(x9)  
#A11080



(x2)  
#A22570



(x2)  
#A22510




(x1)  
#A21660





(x4)  
#A12800

Assemble the right panel component the same as the left in steps 3,4 & 5.

Please Notice: You will use the smallest holes to attach the right cabinet member.

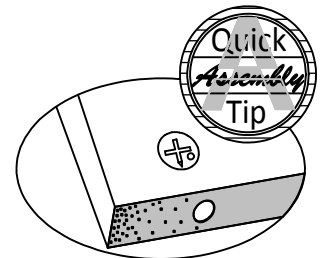

Proper orientation of CAM LOCK

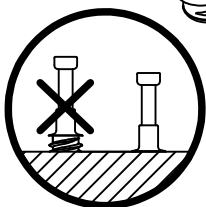
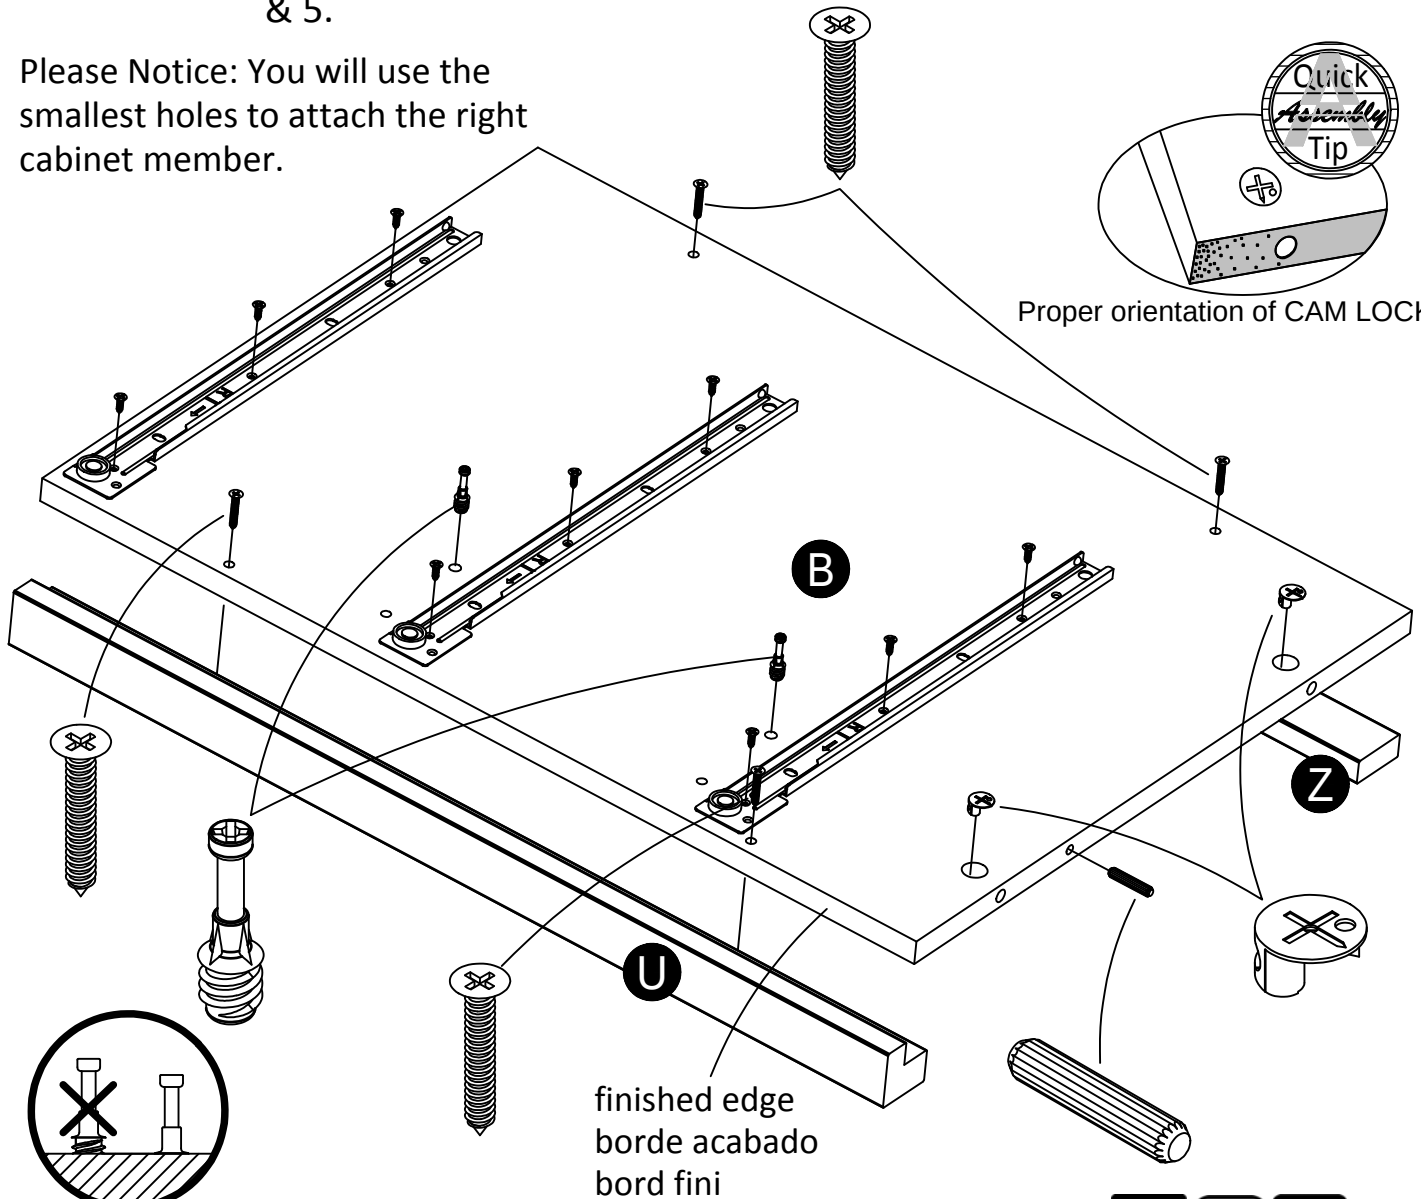




# 6828321COM 6 Drawer Dresser



## Step 7

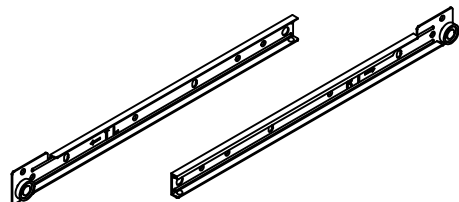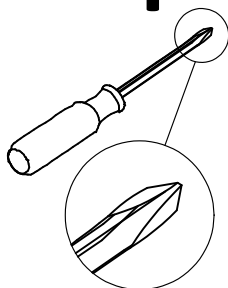


(x3 each)  
#A56760



(x18)  
#A11080



(x2)  
#A22570




(x4)  
#A22510



(x1)  
#A21660


Attach two cam bolts to each surface. Insert two cam locks into holes in right surface as shown.

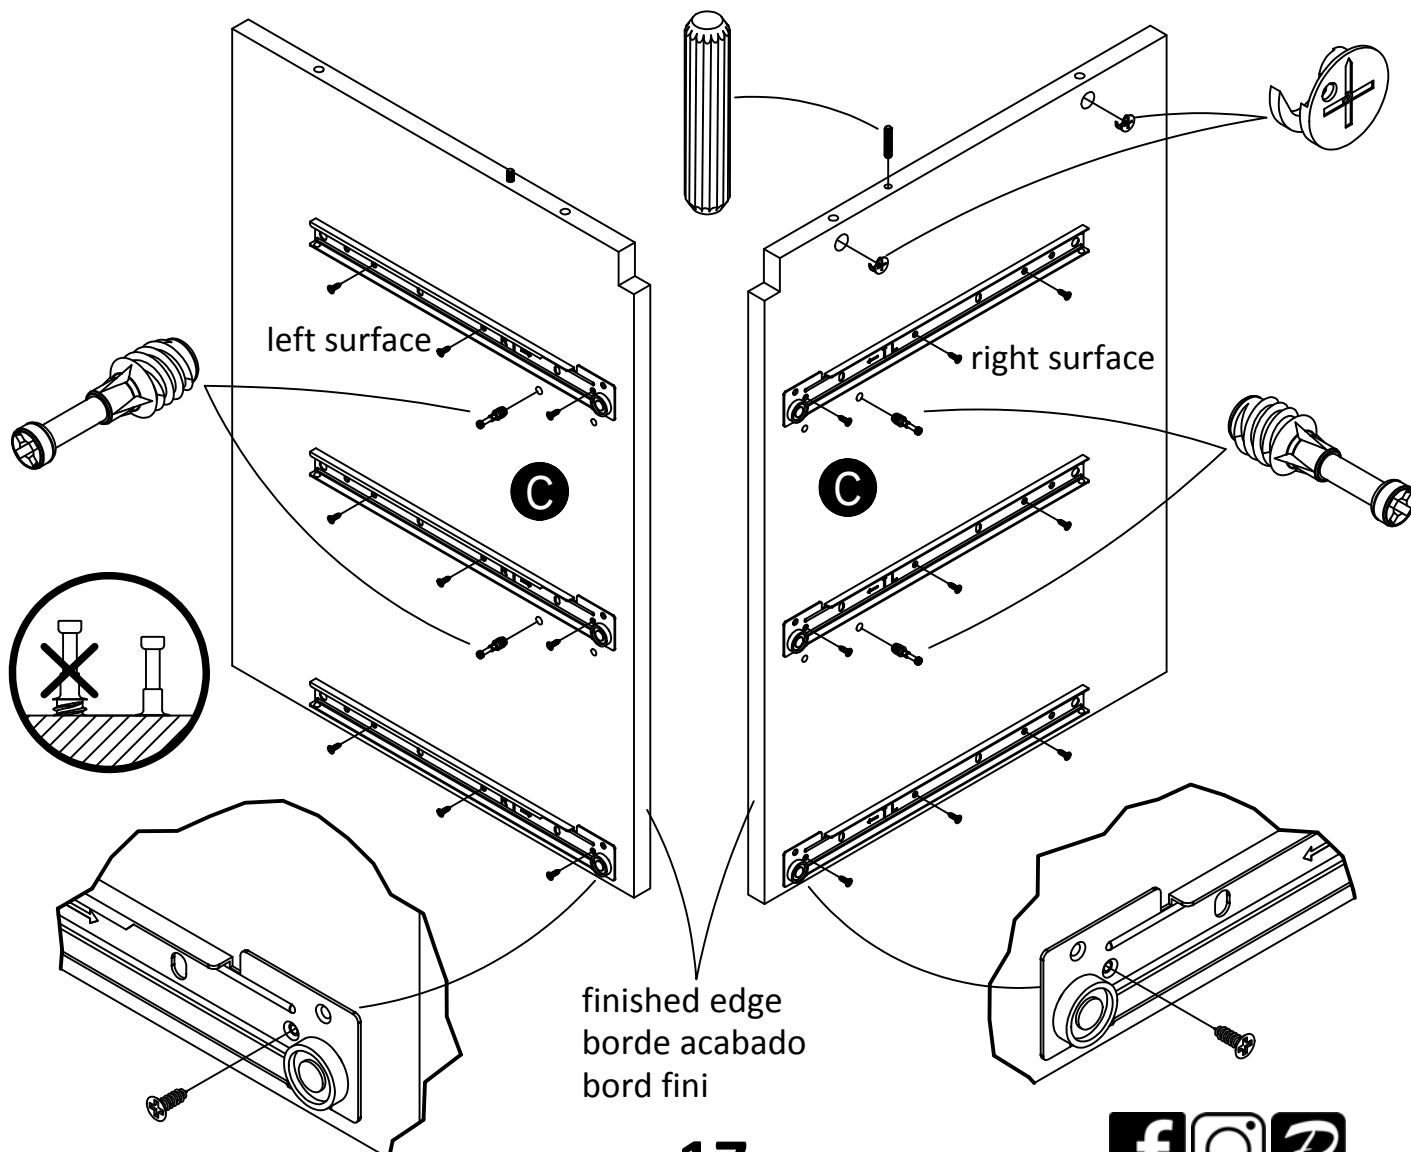


# 6828321COM 6 Drawer Dresser



## Step 8


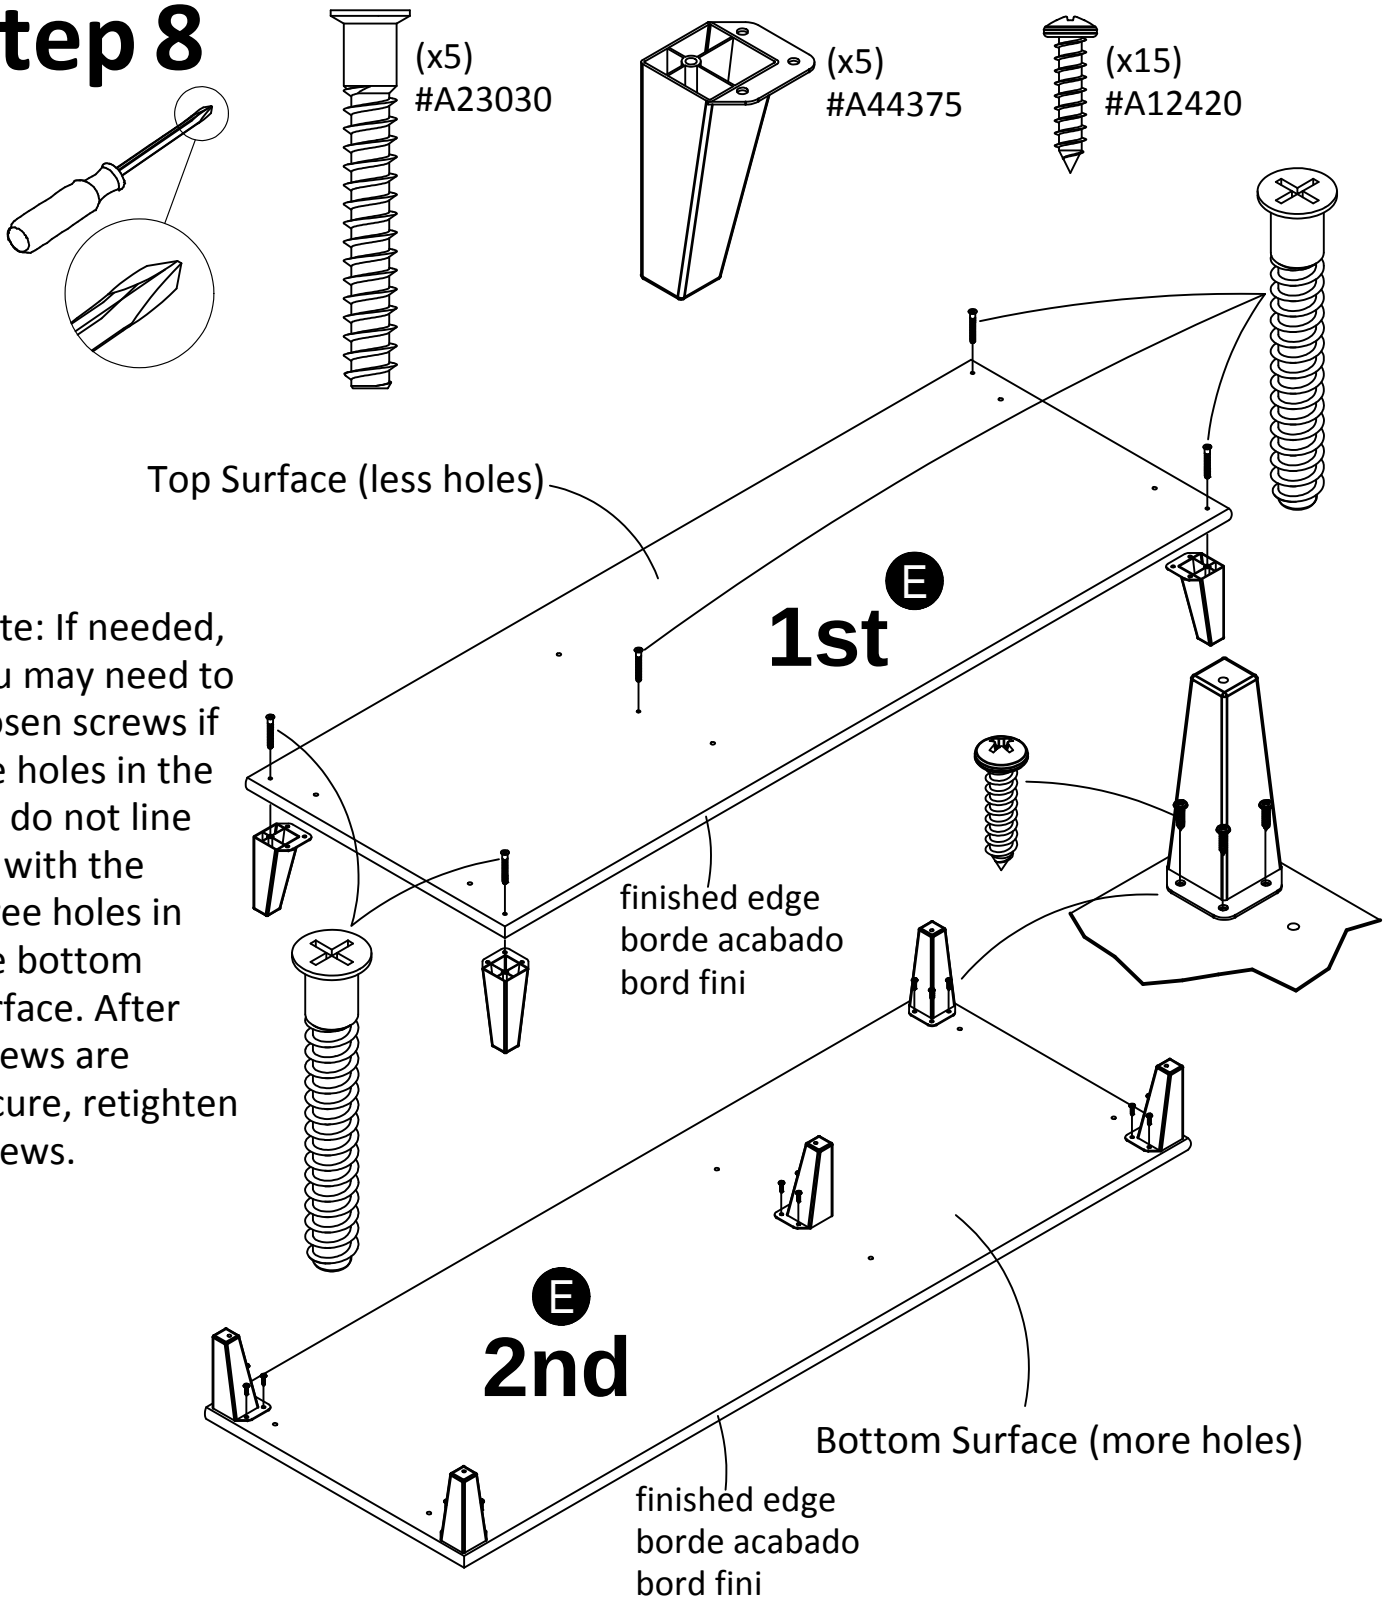


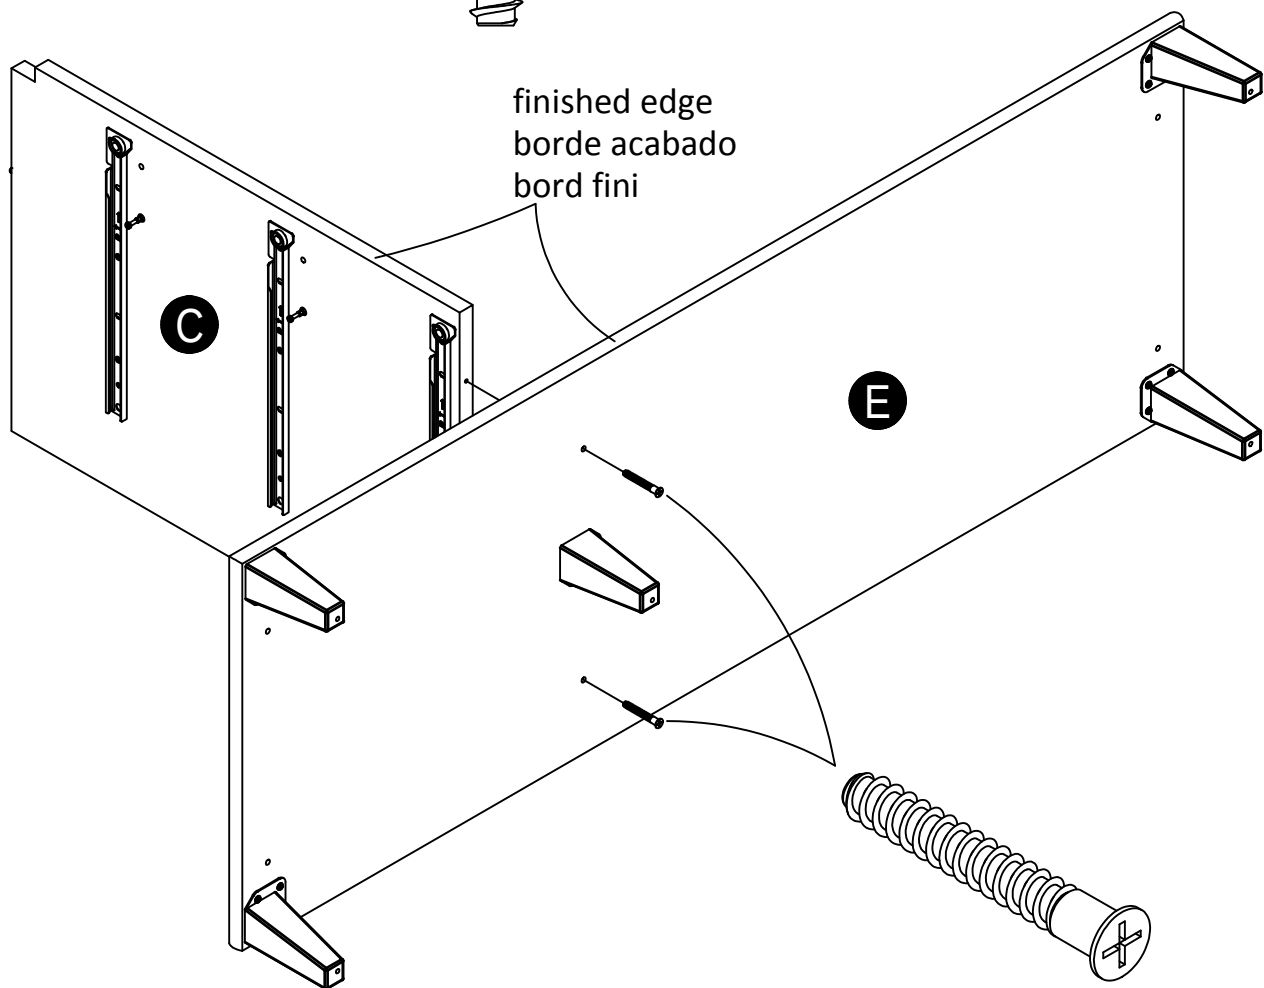

# 6828321COM 6 Drawer Dresser





## Step 10

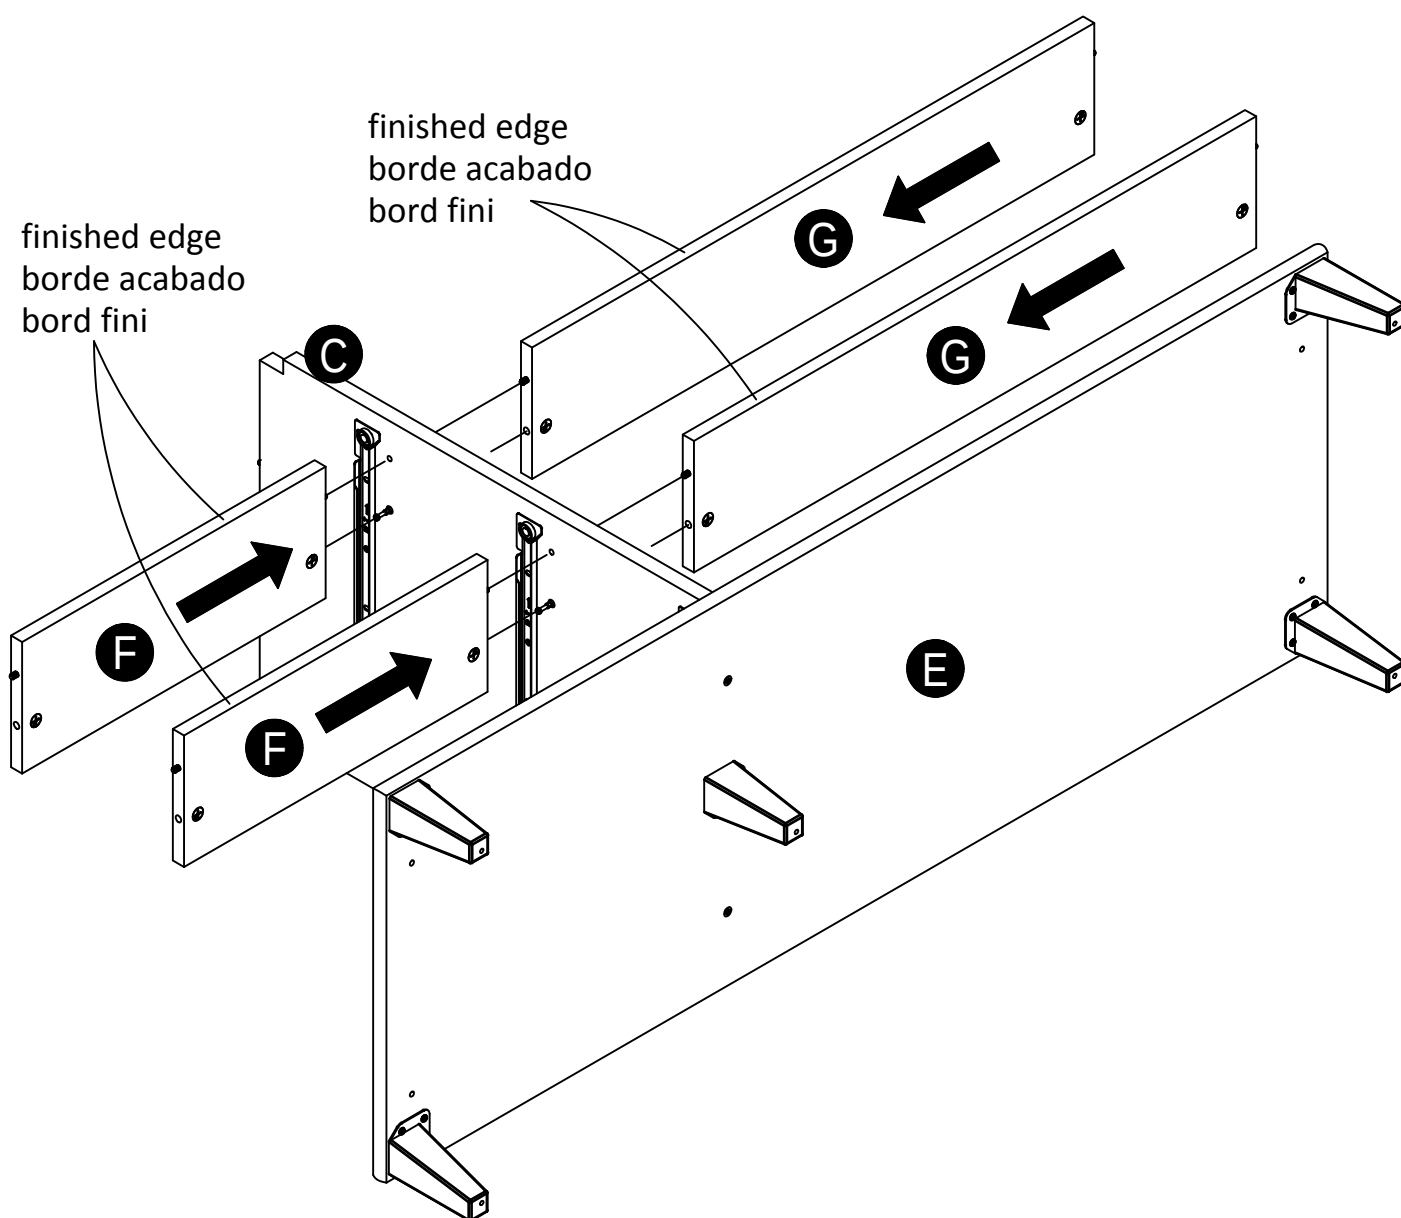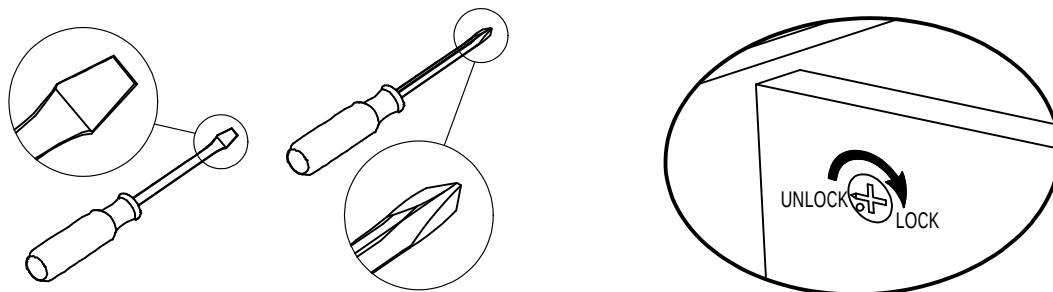


# 6828321COM 6 Drawer Dresser




## Step 11

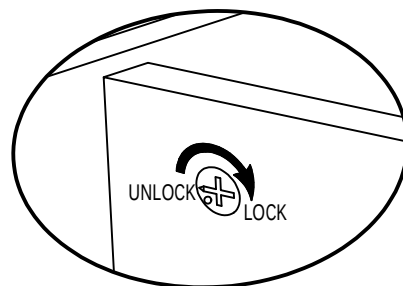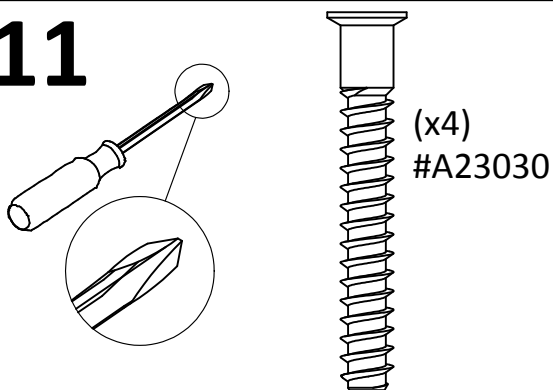

Attached left panel (A) to left braces (F) then fasten to bottom (E) with two screws.  
Attached right panel (B) to braces (G) then fasten to bottom (E) with two screws.

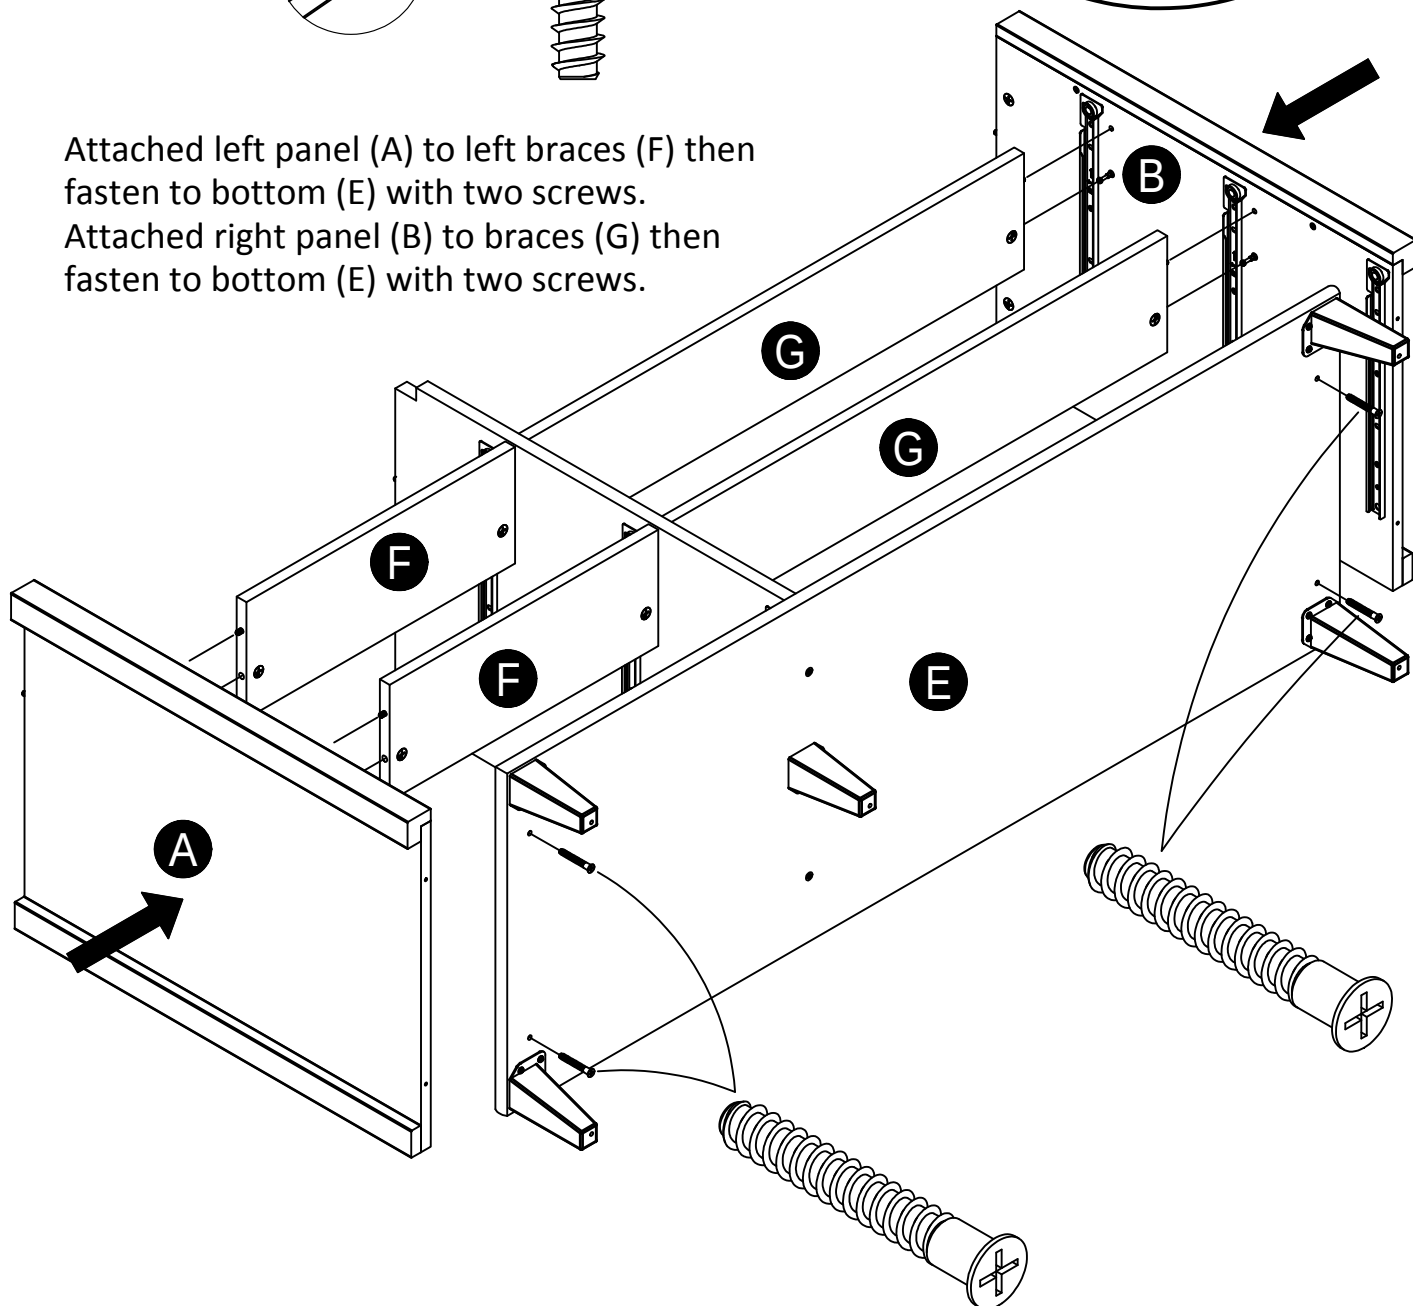


## Step 12

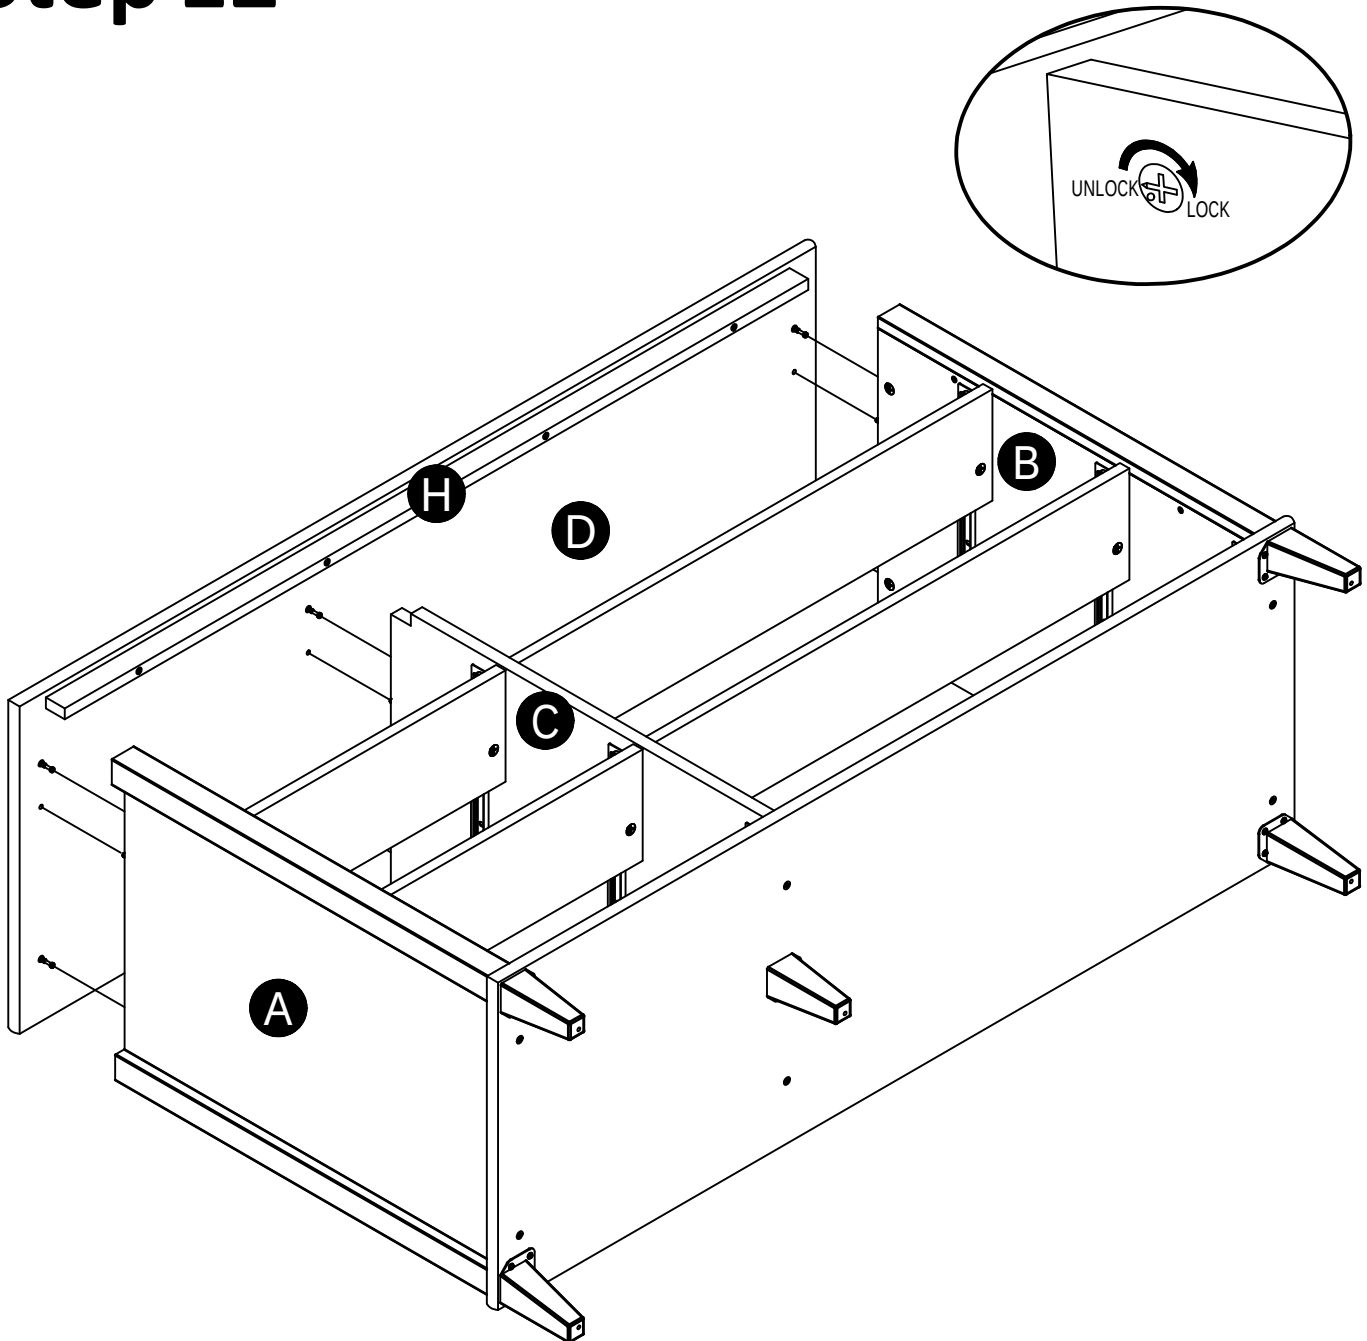


# 6828321COM 6 Drawer Dresser



## Step 13

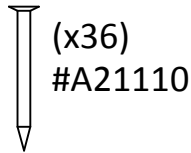


2 people are required for this step.  
Carefully turn the unit over onto its front side as shown.  
Assure that the unit is square.  
Distance from corner to corner must be equal as shown.

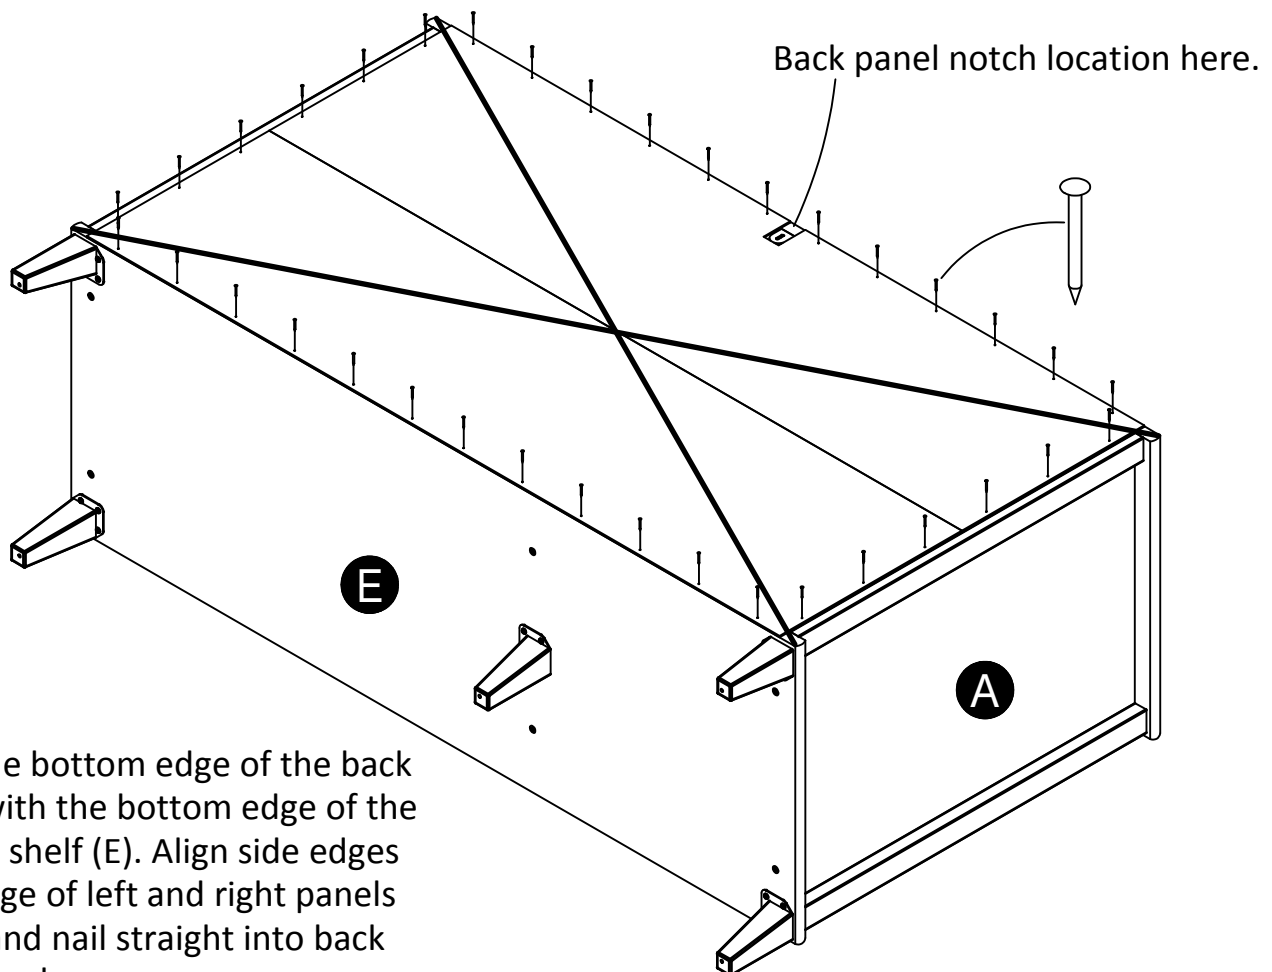


Align the bottom edge of the back panel with the bottom edge of the bottom shelf (E). Align side edges with edge of left and right panels (A&B) and nail straight into back edges as shown.

**IMPORTANT!** THE BACK PANEL IS A STRUCTURAL PART OF THIS UNIT AND MUST BE INSTALLED PROPERLY.

## Step 14

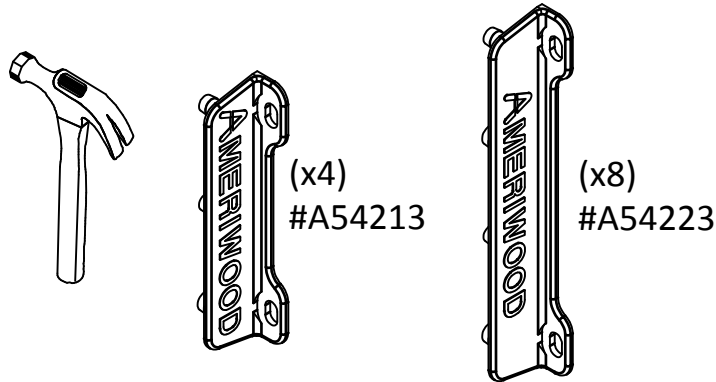


Lay the drawer sides down on a flat hard surface. Carefully line up the drawer bracket with the holes in the drawer side as shown. Using a hammer, tap each drawer bracket stem part way into each hole. Repeat this process until the drawer bracket is fully seated on the drawer side.

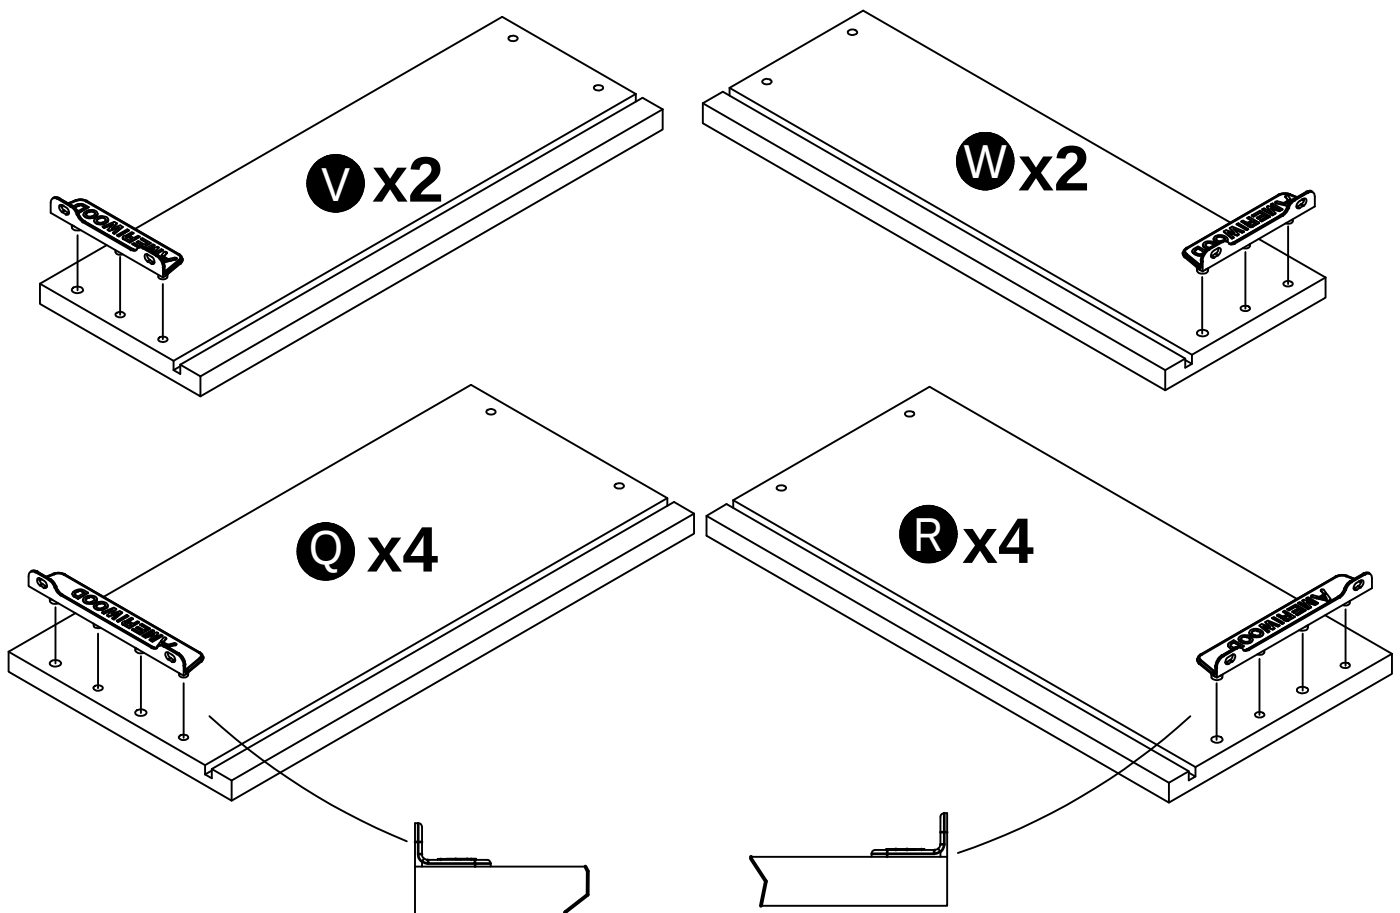




## Step 15

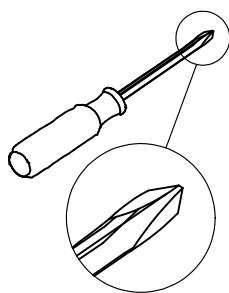


(x12)  
#A12120

Make sure grooves in drawer sides and drawer fronts line up.


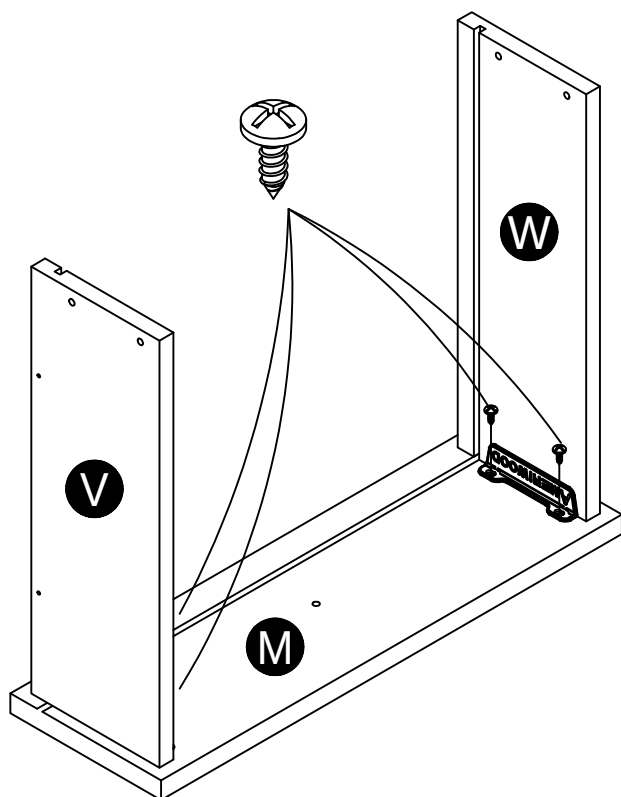


You will have one left upper drawer as shown. You will assemble this drawer in steps 15, 16 & 17.

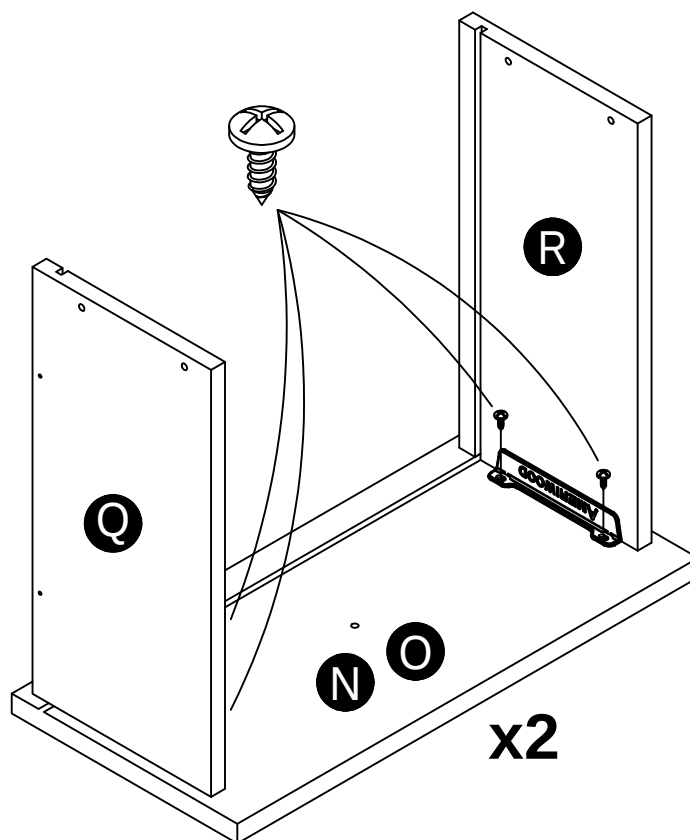

You will have a left middle drawer and left lower drawer as shown. The only difference is the color of the drawer fronts (N&O). You will assemble these drawers in steps 15, 16 & 17.



## Step 16

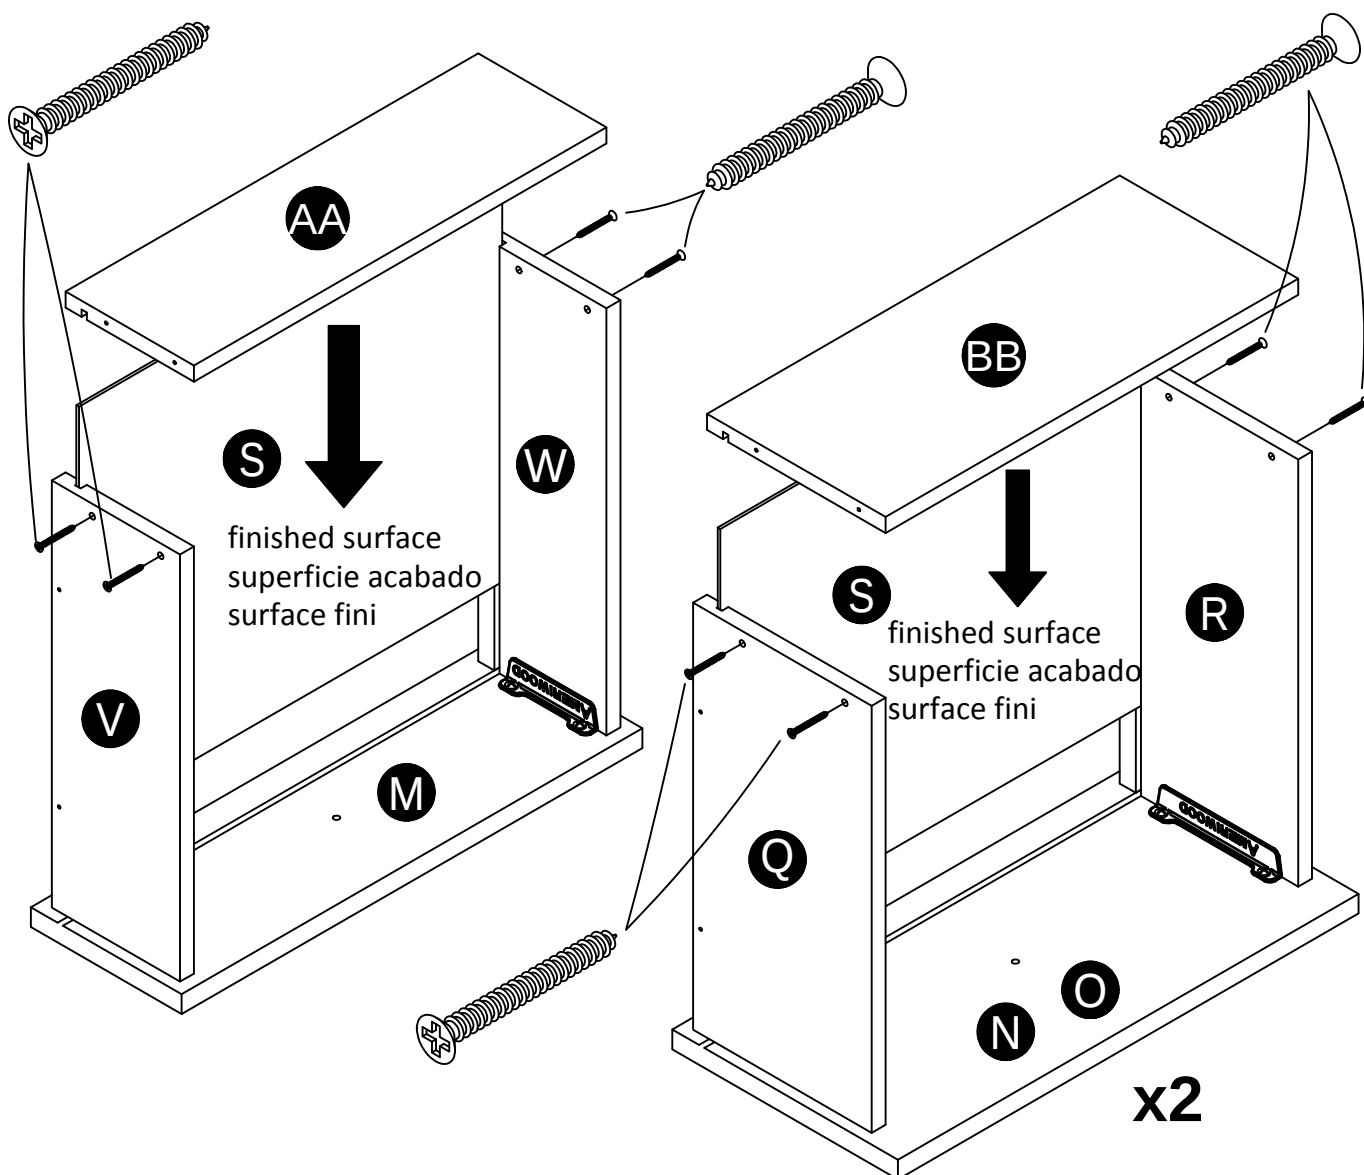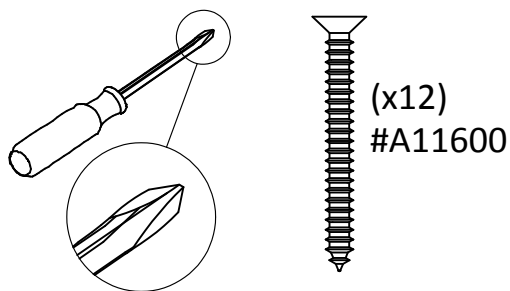

# 6828321COM 6 Drawer Dresser



## Step 17

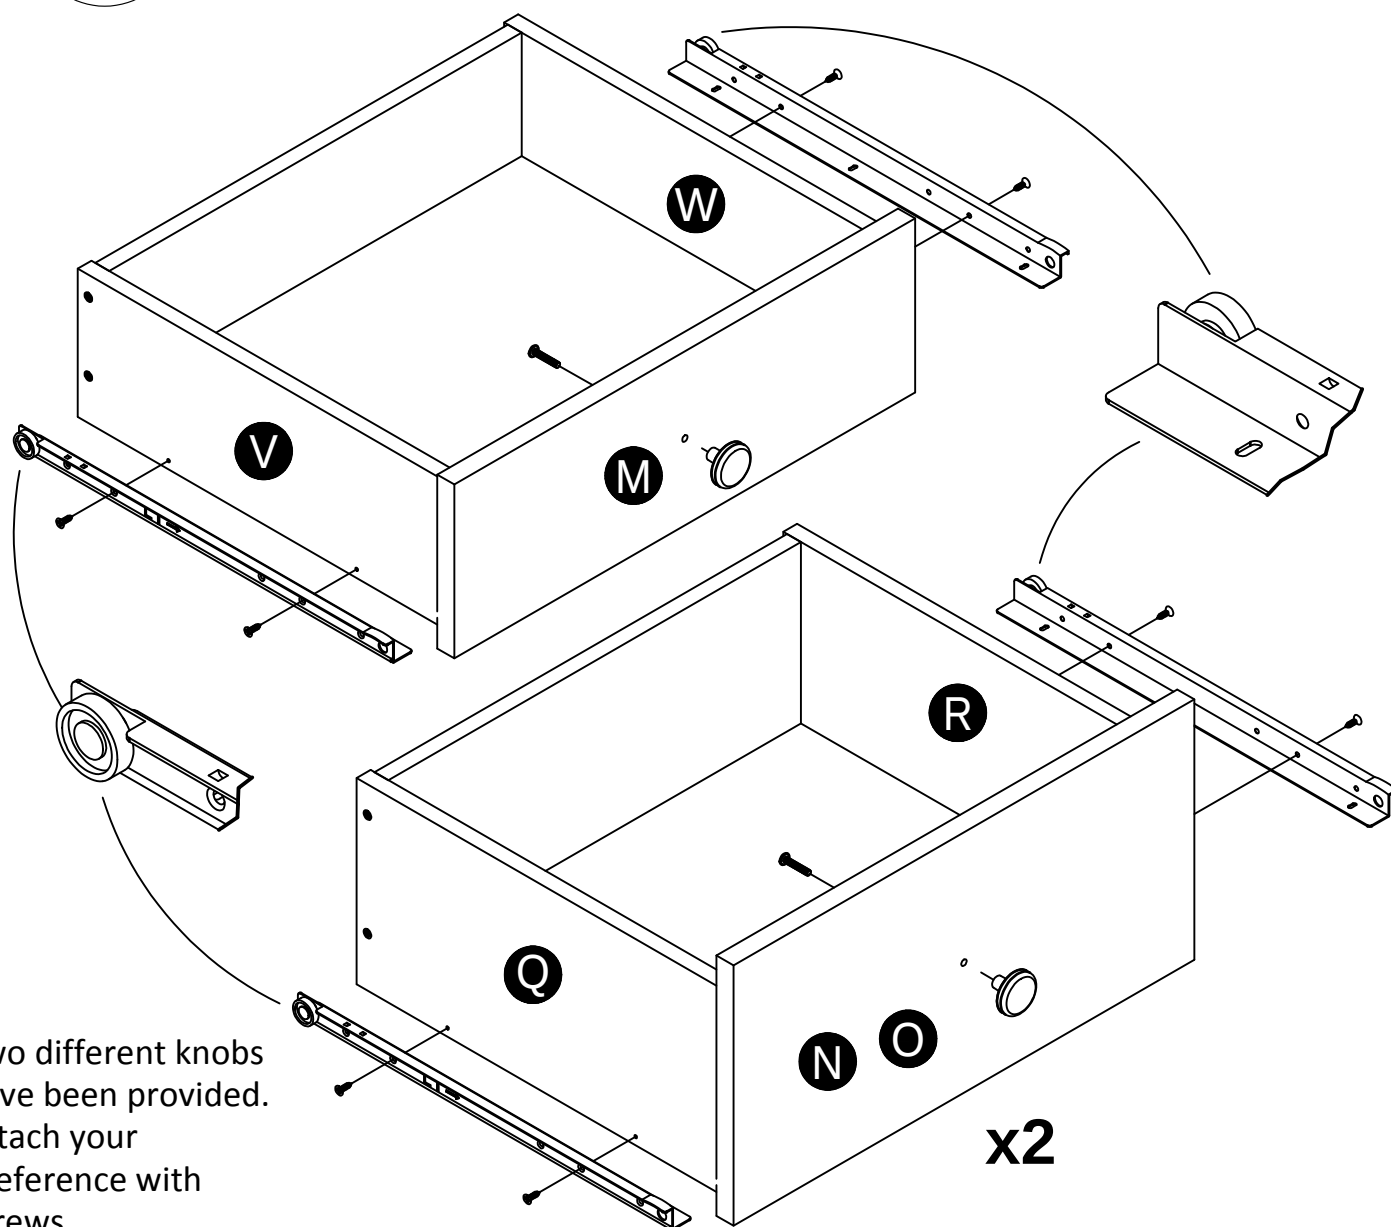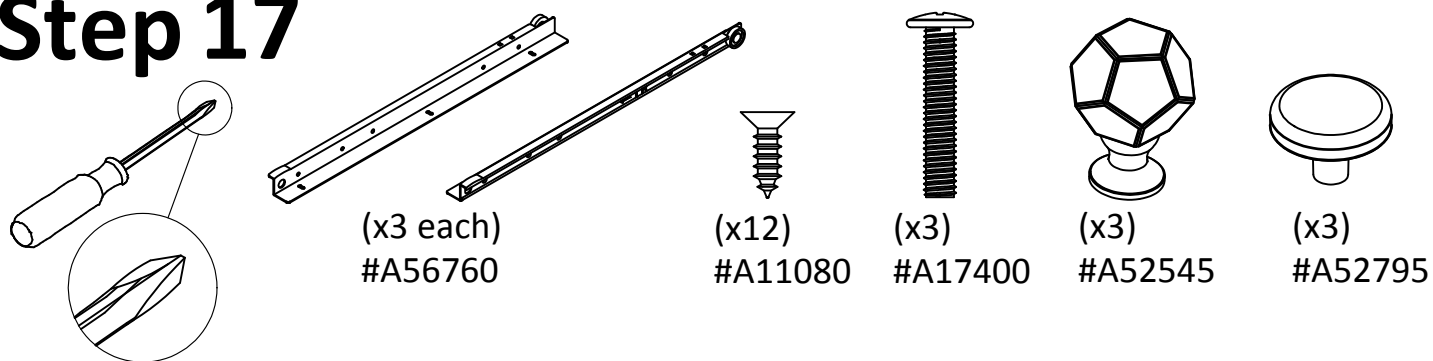

## Step 18




(x3)  
#A22570




(x3)  
#A21520

This part will be used on the three drawers on the right side of your unit.

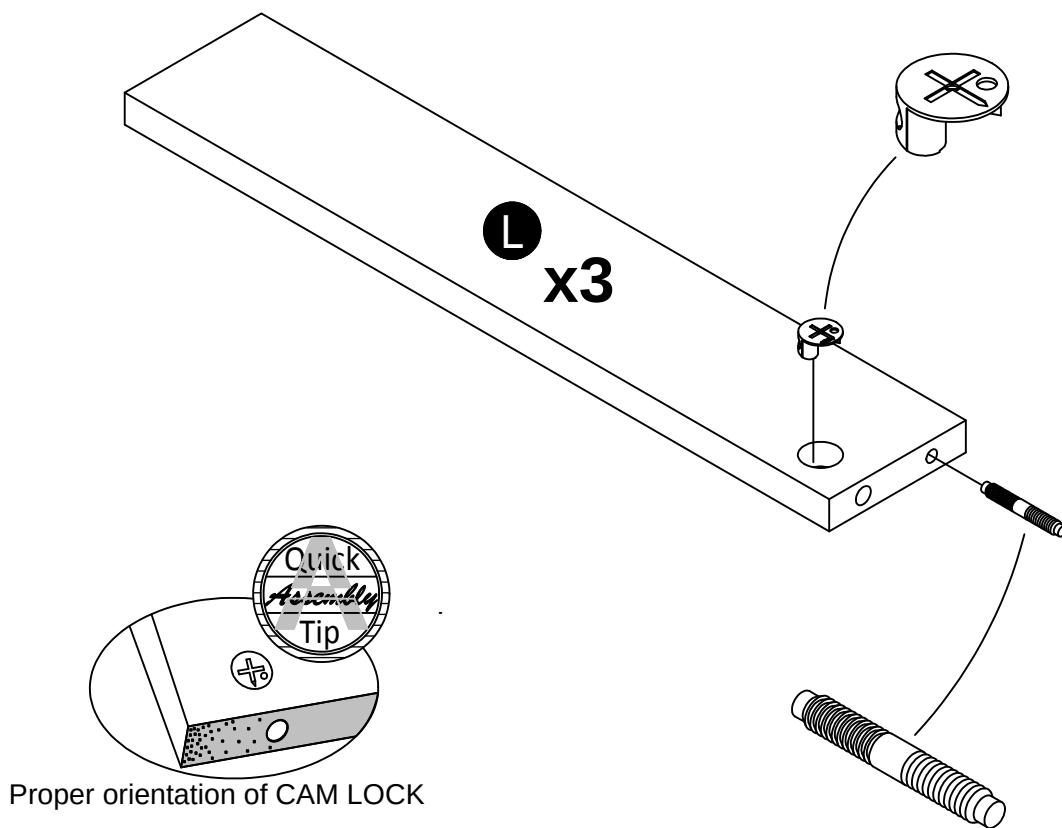


## Step 19


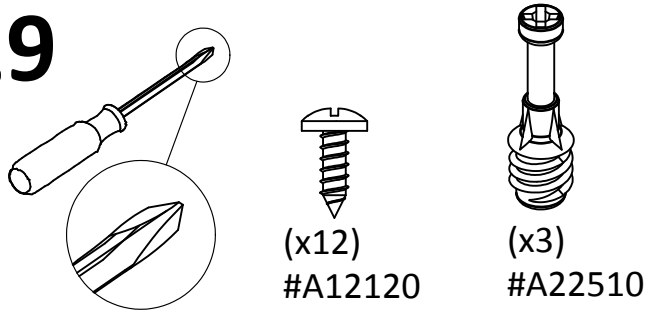


You will have one right upper drawer as shown. You will assemble this drawer in steps 19, 20, 21 & 22.


Make sure grooves in drawer sides and drawer fronts line up.

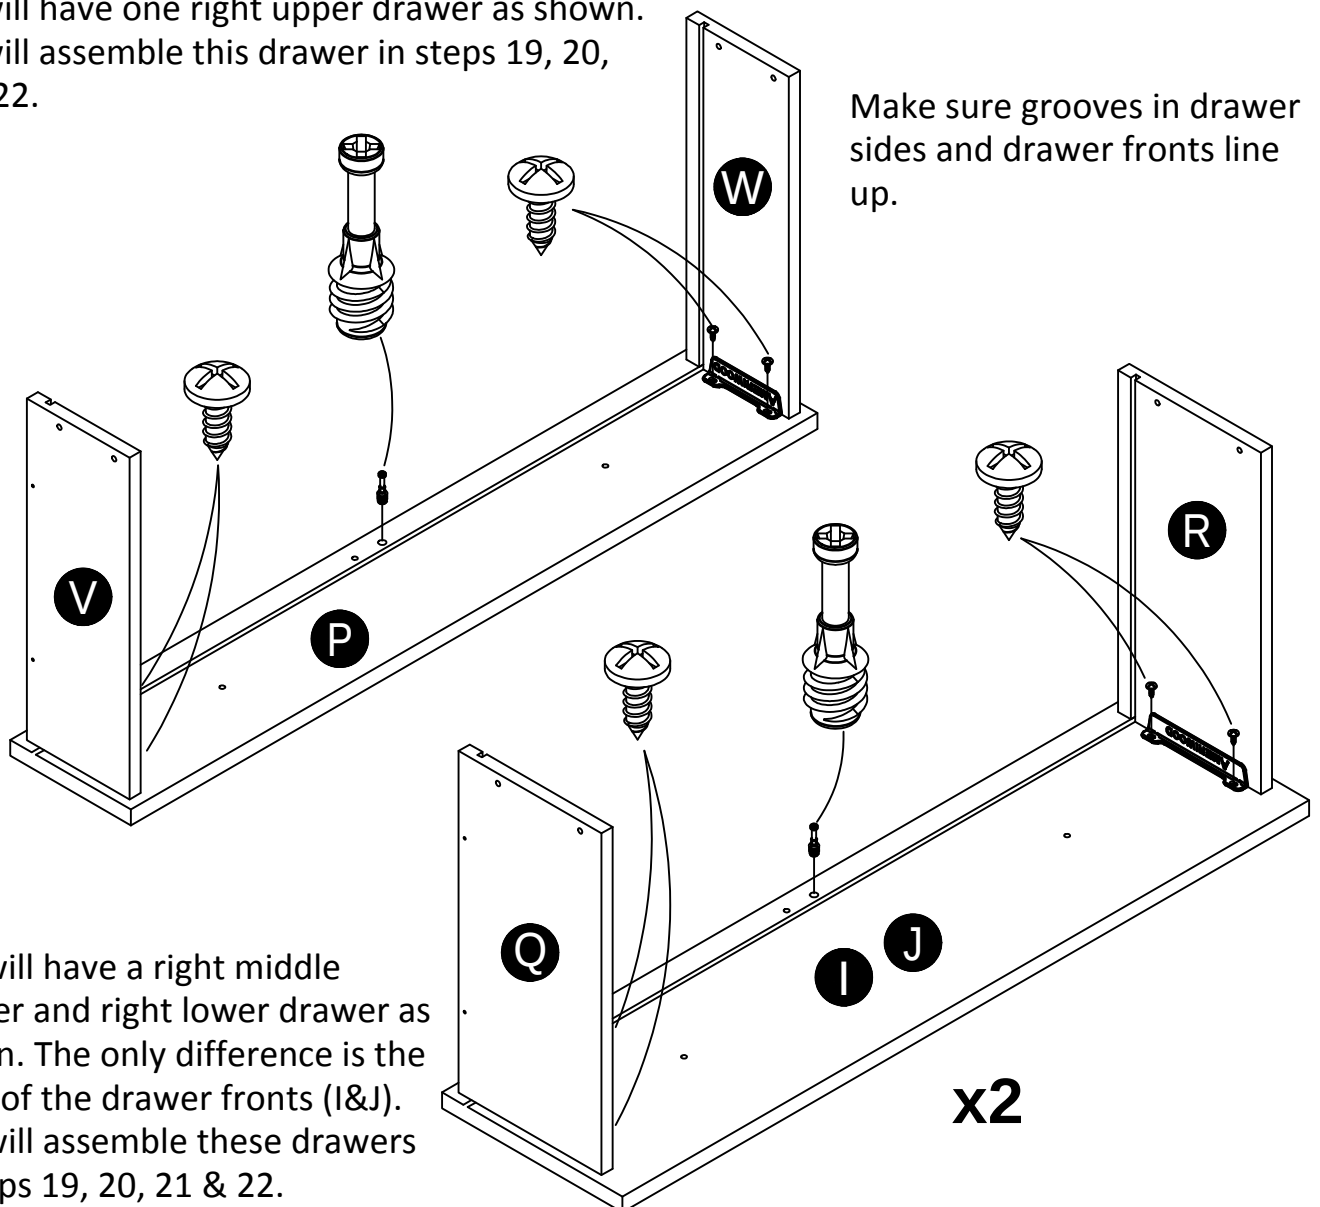

You will have a right middle drawer and right lower drawer as shown. The only difference is the color of the drawer fronts (I&J). You will assemble these drawers in steps 19, 20, 21 & 22.

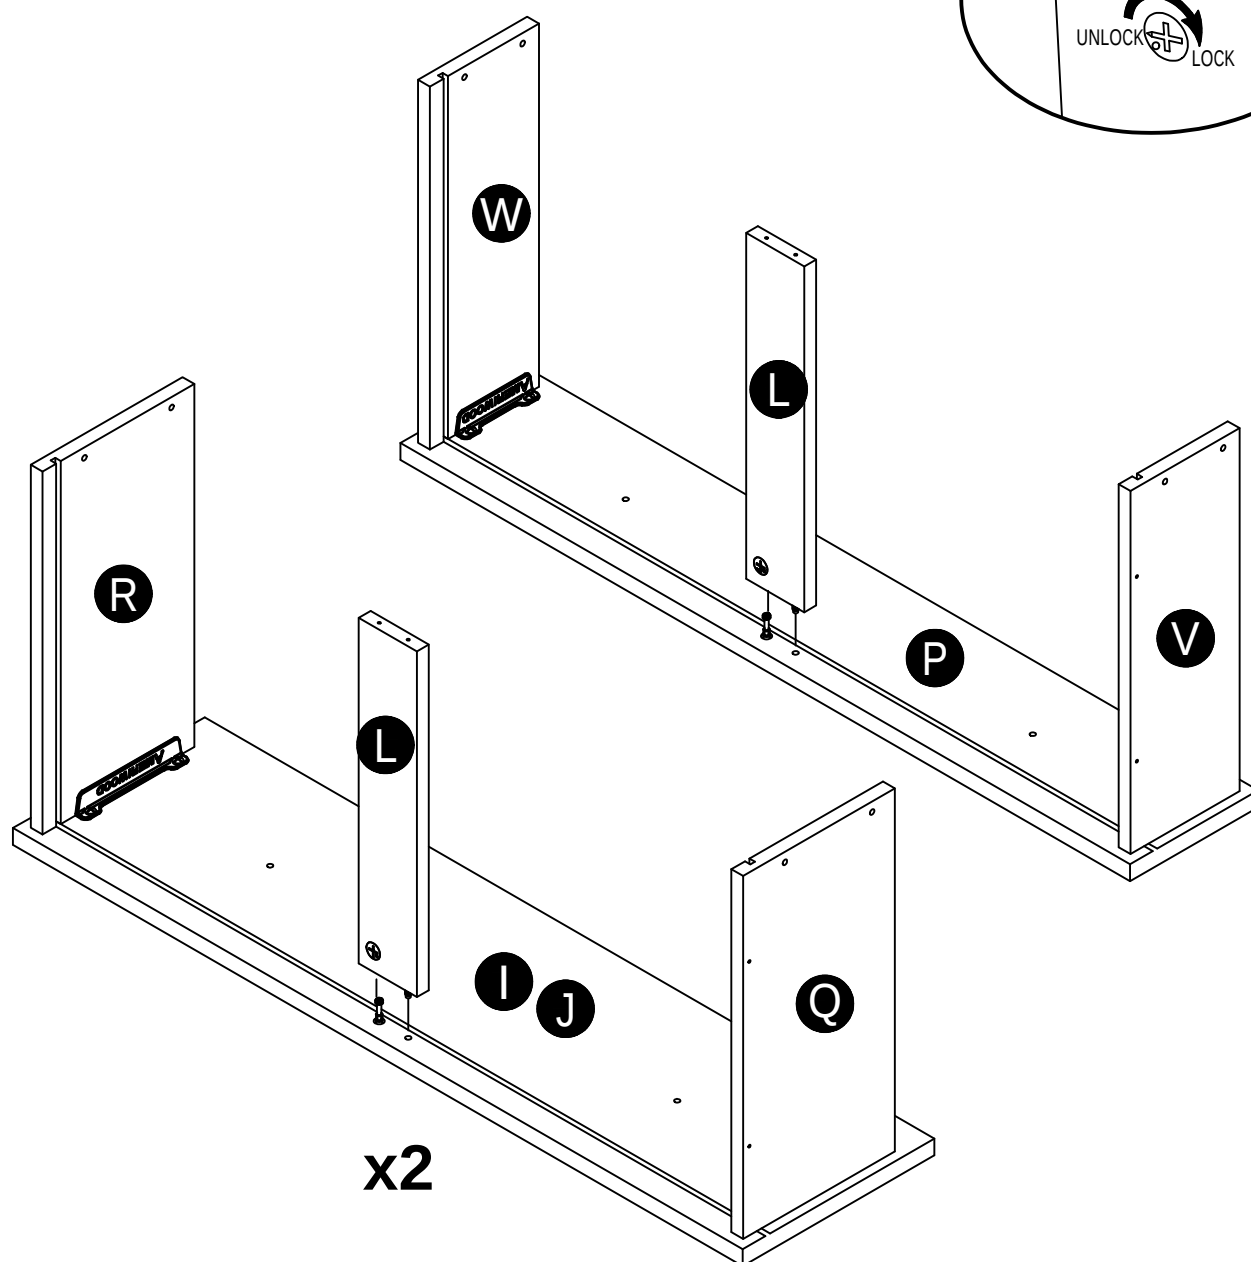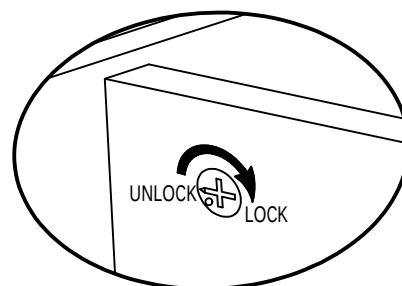



## Step 21

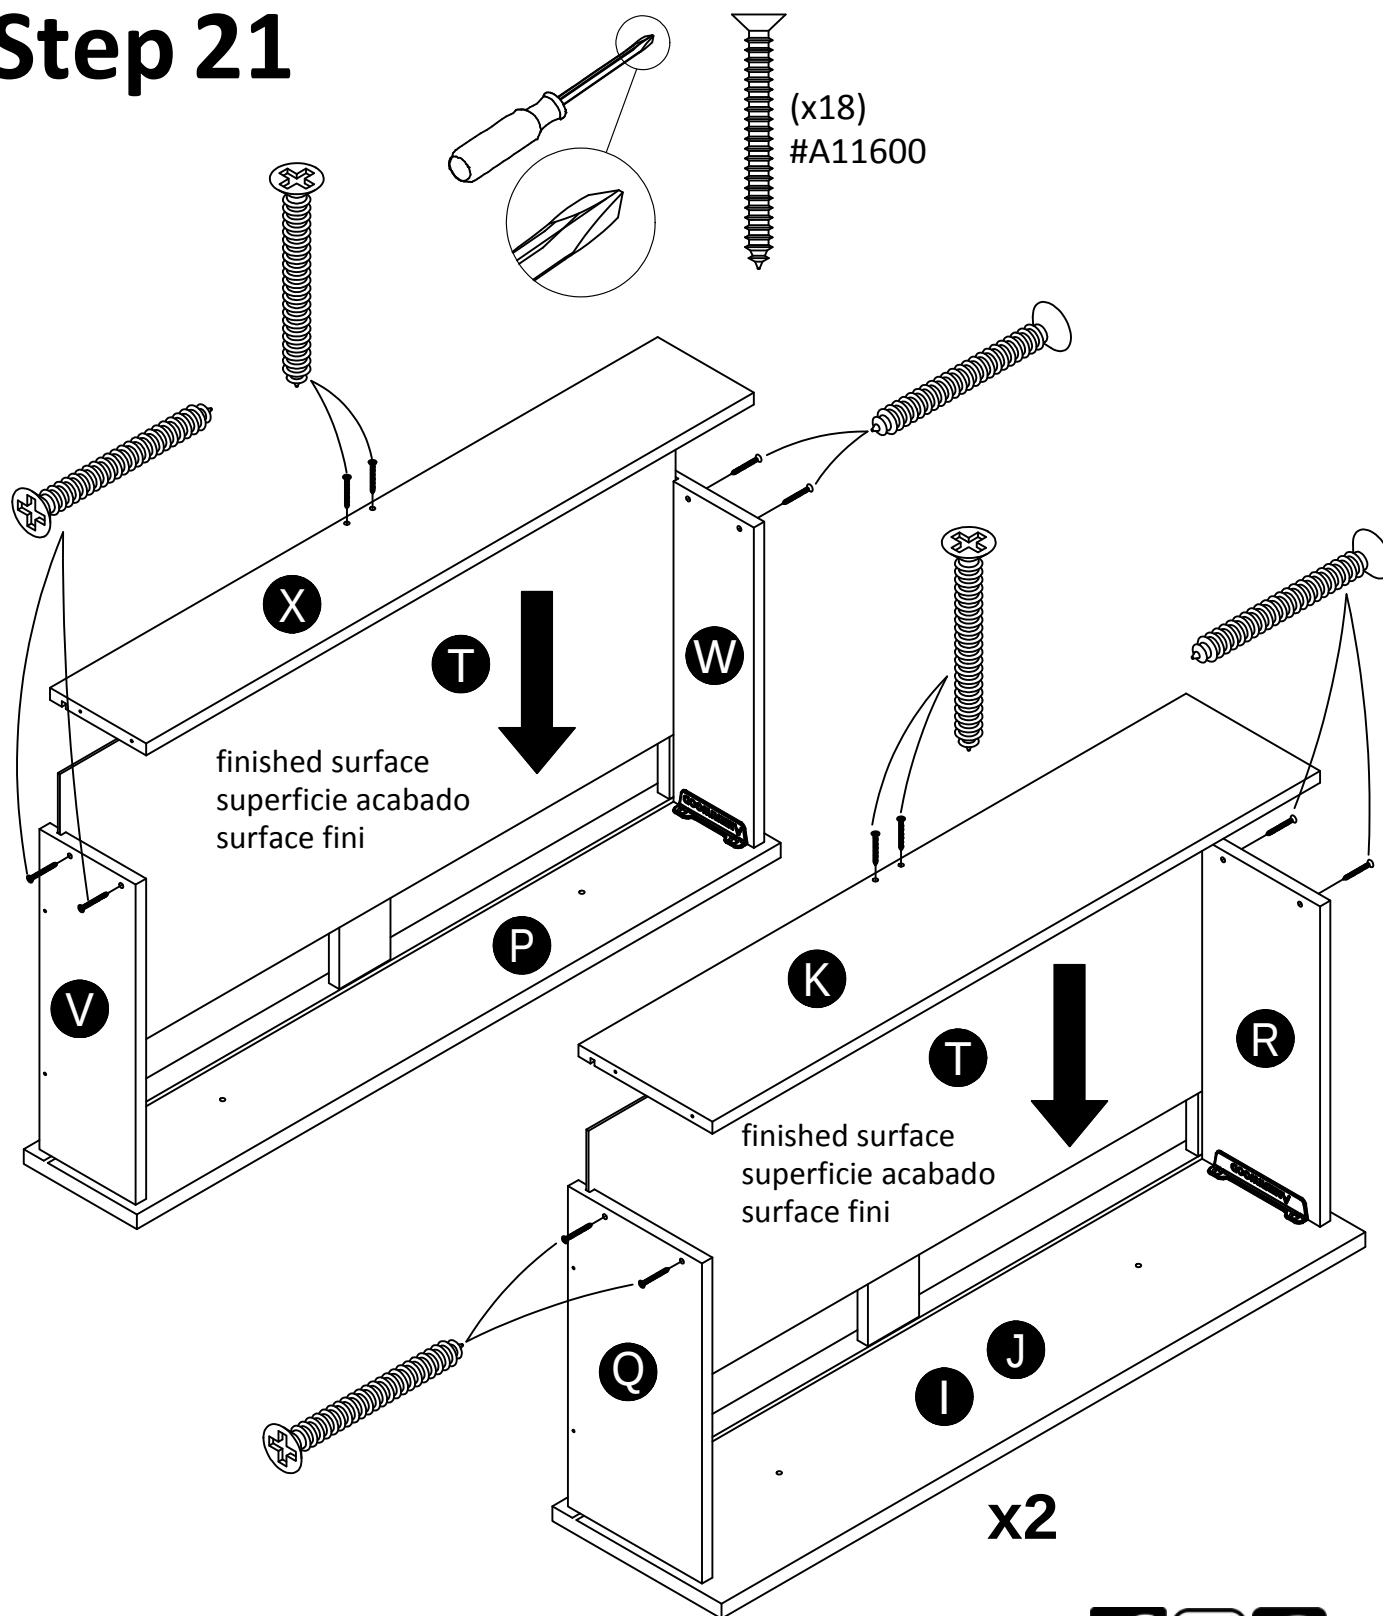



# 6828321COM 6 Drawer Dresser



## Step 22

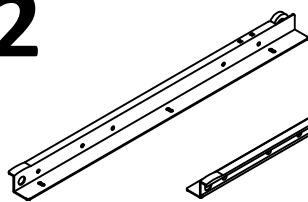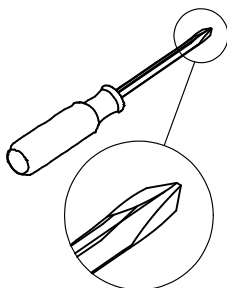

(x3 each)  
#A56760

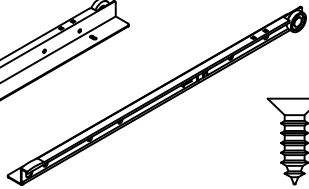


(x12)  
#A11080



(x6)  
#A17400




(x6)  
#A52545




(x6)  
#A52795

Two different knobs have been provided. Attach your preference with screws.

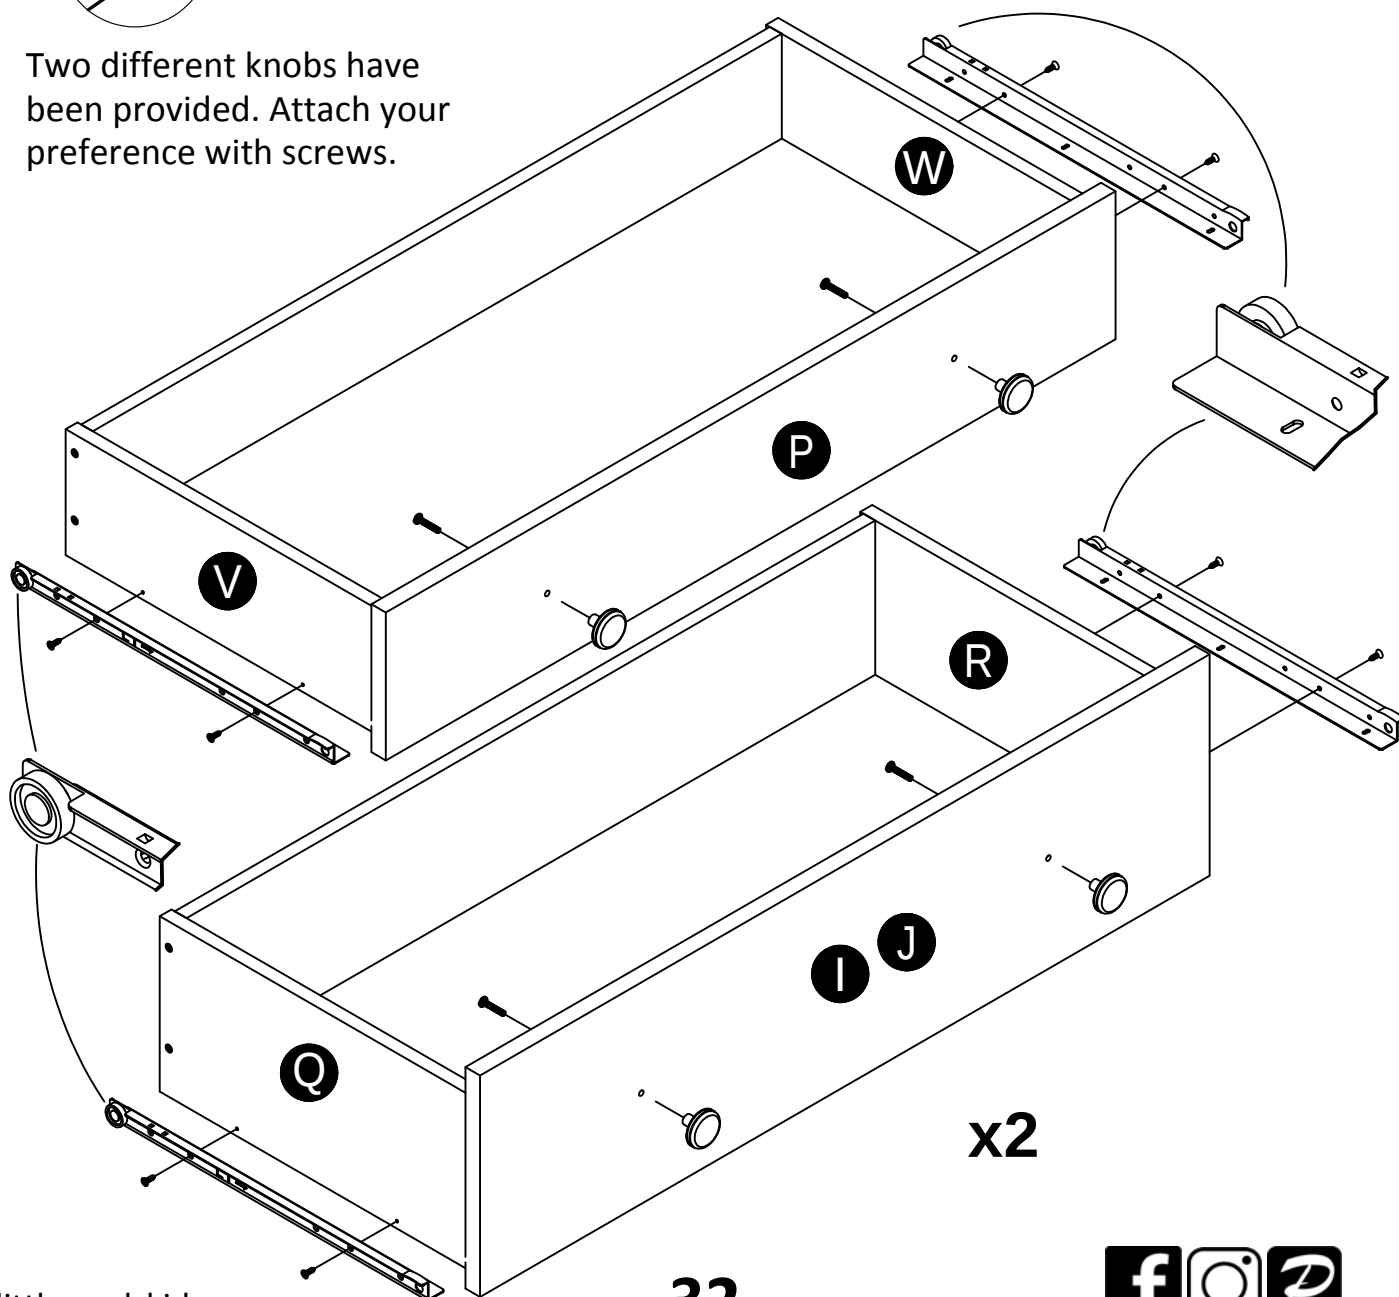



## Step 23

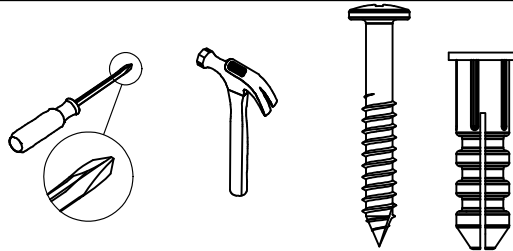

(x1)  
#A84050

**For Masonry, Concrete, or other wall materials:**

Consult your local hardware store for appropriate anchors to securely attach the safety bracket.

**IMPORTANT:** THIS UNIT MUST BE SECURE TO THE WALL TO HELP PREVENT TIPOVER. FOLLOW THESE INSTRUCTIONS TO INSTALL THE ANTI-TIPPING SAFETY BRACKET PROVIDED WITH THIS PRODUCT.


### WARNING

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tipover.

**To prevent tipover:**

- \* Install tipover restraint provided
- \* Place heaviest items in the lowest drawers
- \* Unless specifically designed to accommodate, do not set TVs or other heavy objects on the top of this product
- \* Never allow children to climb or hang on drawers, door, or shelves
- \* Never open more than one drawer at a time

**Use of tipover restraints may only reduce, but not eliminate the risk of tipover**

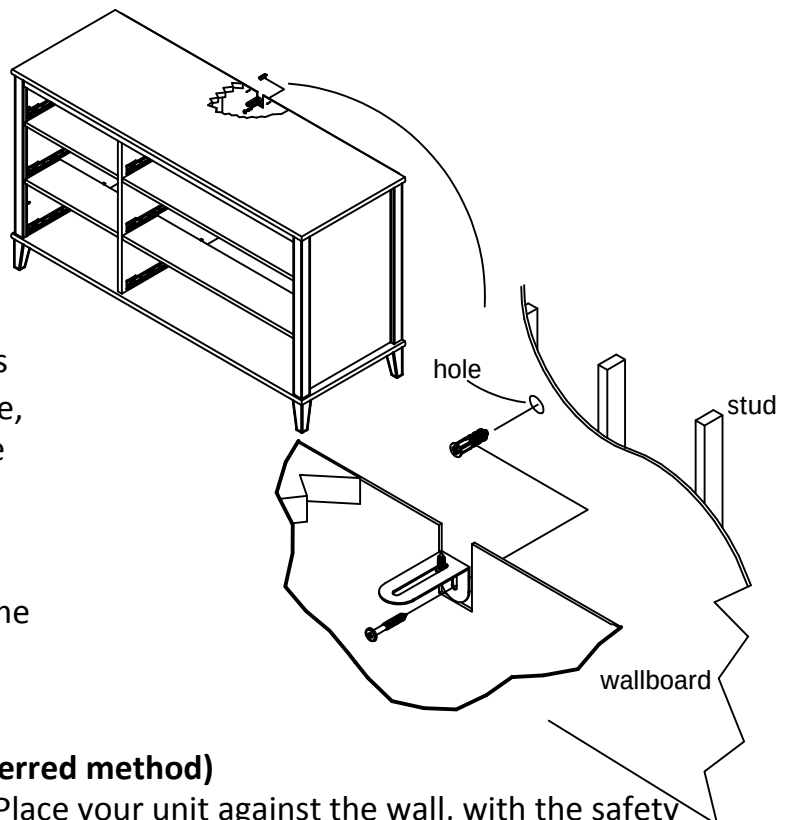


#### OPTION 1: Attachment into a wall stud (preferred method)

Using a stud finder, locate a stud in the wall. Place your unit against the wall, with the safety bracket aligned in this location. To make driving the screw easier, you can drill a 1/8" diameter pilot hole (3mm) through the safety bracket into the stud. Drive the screw through the safety bracket into the wall stud. Tighten the screw that was not fully tightened in step 1.



#### OPTION 2: Attachment into drywall

Locate your unit where desired against a wall and mark the wall through the safety bracket, then move your unit aside. Drill a 3/16" diameter hole (5mm) into the wallboard. Tap the wall anchor into the hole until it is flush. Move your unit into location and fasten the wall bracket to the wall anchor with the screw. Tighten the screw that was not fully tightened in step 1.

## Step 24

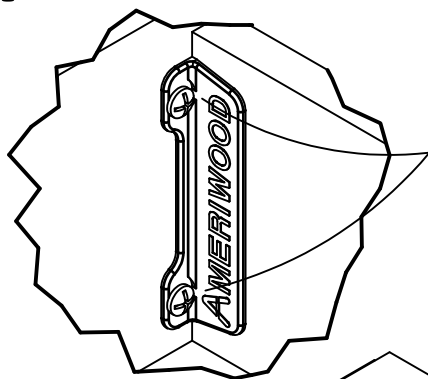

Notice, the drawer bracket holes are slotted. Drawer fronts can be adjusted by loosening screws, making needed adjustments and retightening screws.

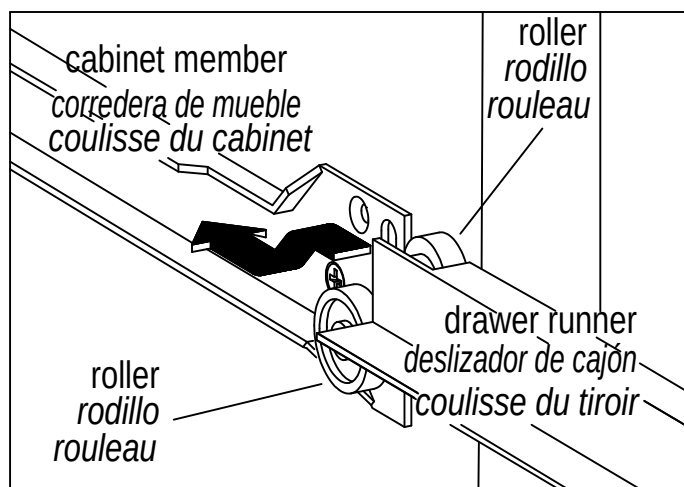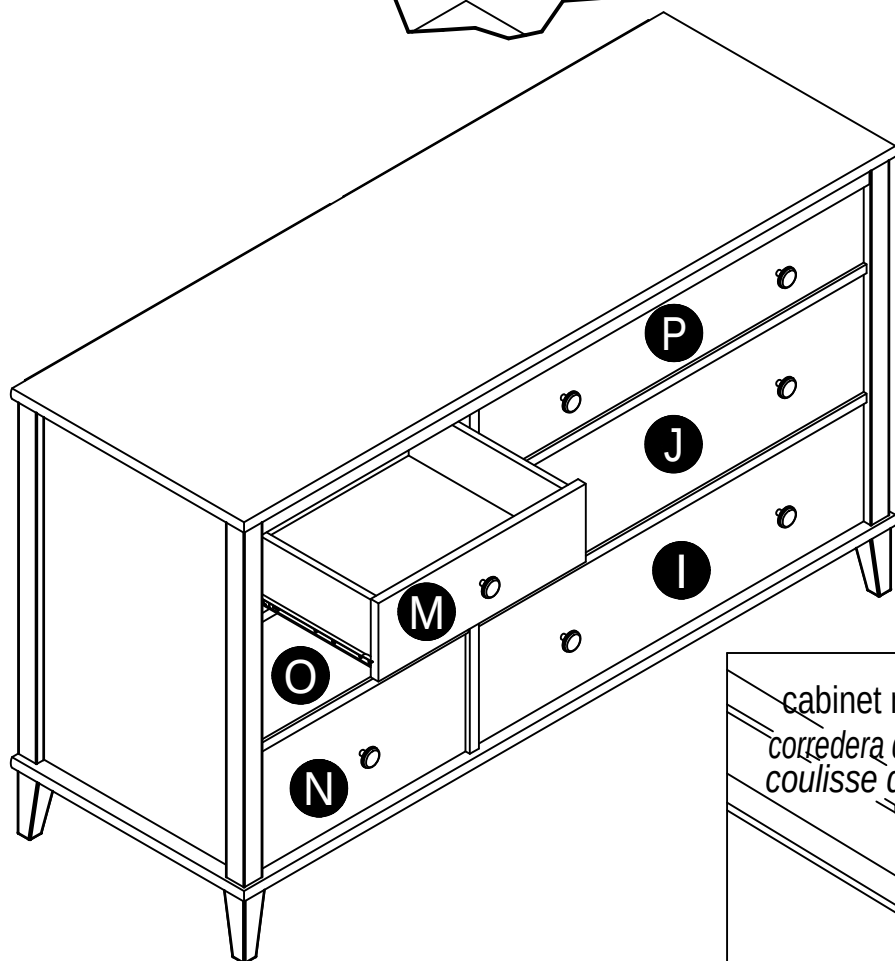


## 6828321COM 6 Drawer Dresser



### MAXIMUM LOADS

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

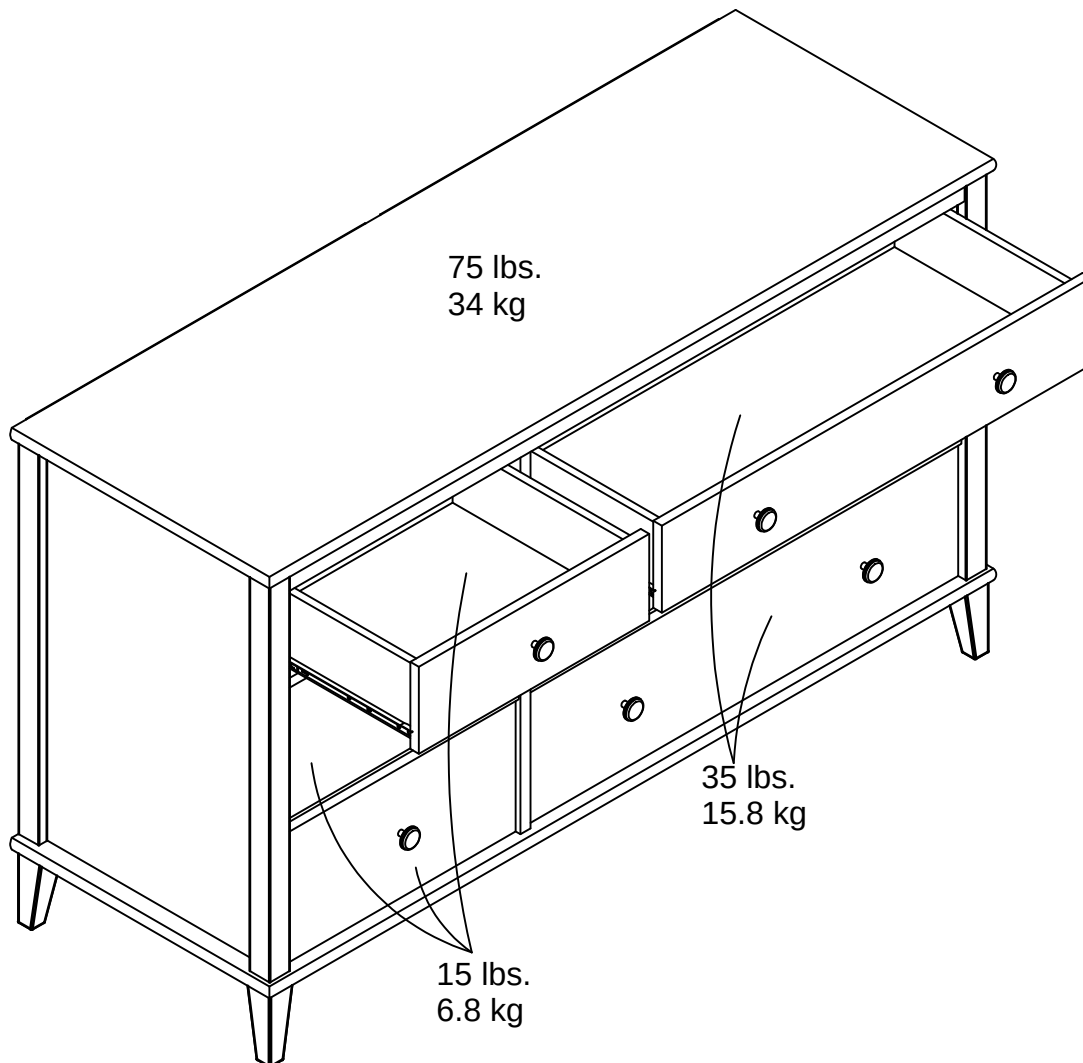

**Warning: Risk of injury to persons - do not place a television on this furniture. This furniture is not approved for use with a television.**



---

#### Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Dorel Home Furnishings, Inc. product identified by this instruction manual.
  2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
  3. This product is distributed by: Dorel Home Furnishings, Inc.  
410 East First Street South  
Wright City, MO 63390  
636-745-3351
  4. Site of Manufacture:  
☐ Tiffin OH
  5. See front page of instruction manual for date of manufacture.
- 

#### Certificado de Conformidad

1. Este certificado se aplica al producto de Dorel Home Furnishings, Inc. identificado por este manual de instrucciones.
  2. Este certificado se aplica a la conformidad de este producto con la prohibición de la CPSC sobre pintura que contiene plomo (16 CFR 1303).
  3. Este producto es distribuido por: Dorel Home Furnishings, Inc.  
410 East First Street South  
Wright City, MO 63390  
636-745-3351
  4. Sitio de Fabricación:  
☐ Tiffin OH
  5. Vea la primera página del manual de instrucciones para la fecha de fabricación.
- 

#### Certificat de Conformité

1. Ce certificat s'applique au produit Dorel Home Furnishings, Inc. identifié par ce manuel d'instructions.
2. Ce certificat s'applique à la conformité de ce produit à l'interdiction de la CSPC relative à la peinture contenant du plomb (16 CFR 1303).
3. Ce produit est distribué par: Dorel Home Furnishings, Inc.  
410 East First Street South  
Wright City, MO 63390  
636-745-3351
4. Site de Fabrication:  
☐ Tiffin OH
5. Voir la page d'accueil du manuel d'instructions pour la date de fabrication.



## Register your product to receive the following:



- \* New trend details - sneak peek on what's new
- \* Surveys - have a voice within our community
- \* Exclusive deals and discount codes
- \* Quick and easy replacement part service

To register your product, visit [littleseedskids.com](http://littleseedskids.com)

## *5 Star Rating*



Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!

We would like to extend a big "Thank You" to all of our customers for taking the time to assemble this Little Seeds product, and to give us your valuable feedback.

*Thank  
You!*



**6828321COM**

## **Cajonera de 6 Cajones**



### **Consejos Útiles (página 3)**

- Abra su artículo en el área donde usted planea utilizarlo para evitar levantar y moverlo menos
- Identificar, ordenar y contar las piezas antes de intentar ensamblar
- Las clavijas de compresión se golpean con un martillo
- Las diapositivas están marcadas con una R (derecha) y L (izquierda) para la colocación correcta
- Asegúrese de que siempre este el punto localizado en la parte superior de bloqueador de leva este volteado hacia borde exterior
- Utilizar todos los clavos para el panel de atrás y distribuirlos por igual
- El panel de atrás debe utilizarse para asegurarse de que la unidad quede fija y firme
- No use químicas fuertes ni limpiadores abrasivos en este artículo
- Nunca empuje, tire ni arrastre los muebles

### **Antes de Que Empieces (página 10)**

- Lea cuidadosamente cada paso y siga el orden correcto
- Separar y contar todas sus piezas y hardware
- Dése suficiente espacio para el proceso de ensamble
- Tenga las siguientes herramientas: destornillador de cabeza plana, cabeza Phillips  
Destornillador y martillo
- Precaución: Si usa un taladro electrónico o un destornillador eléctrico para atornillar, por favor asegúrese que deje de atornillar cuando el tornillo este apretado. Fallar hacer esto puede causar barrer el tornillo.

### **Sistema de fijar el bloqueo de leva (página 10)**

Esta sistema de fijar el bloqueo de leva sera usado en todo el proceso ensamble.

#### **Paso 1**

No apriete totalmente el tornillo en este paso.

#### **Paso 3**

Observe por favor: Usted utilizará los agujeros más pequeños para atar el miembro izquierdo del gabinete.



## **Paso 5**

Dese cuenta de los agujeros de adentro.

## **Paso 6**

Ensamble el componente del panel derecho de la misma forma como el izquierdo en los pasos 3, 4, & 5.

Observe por favor: Usted utilizará los agujeros más pequeños para atar el miembro derecho del gabinete.

## **Paso 7**

Adjunte dos pernos de la leva a cada superficie. Ponga dos levas en los agujeros en superficie derecha como se muestra.

## **Paso 8**

Nota: Si es necesario, puede aflojar los tornillos si los agujeros en la pata no están alineados con los tres agujeros en la superficie de abajo. Después de que los tornillos estén asegurados, apriételos otra vez.

Superficie de arriba (menos agujeros)

Superficie de abajo (más agujeros)

## **Paso 11**

Adjunte el panel izquierdo (A) a los soport izquierdos (F) y luego sujételo hacia abajo (E) con dos tornillos.

Adjunte el panel derecho (B) con los soporte (G) y luego sujételo hacia abajo (E) con dos tornillos.

# 6828321COM

## Cajonera de 6 Cajones

---



### Paso 13

2 Personas son requeridas para este paso.

Cuidadosamente voltee la unidad hacia enfrente como es mostrado.

Asegúrese que la unidad este escuadrada. Distancia de esquina a esquina deben estar iguales como es mostrado.

Soporte de panel de atrás localizado aquí.

Alinear el borde de abajo del panel de atrás con el borde de abajo del estante de abajo (E). Alinear los bordes de alado con los bordes de los paneles izquierdo y derecho (A&B) y clave los clavos directamente hacia los bordes de atrás como es mostrado.

**IMPORTANTE! EL PANEL DE ATRAS ES UNA PARTE ESTRUCTURAL DE ESTA UNIDAD Y DEBE SER INSTALADO CORRECTAMENTE.**

### Paso 14

Ponga los paneles del cajón en una superficie plana y pareja. Cuidadosamente alinear el soporte con los agujeros en los lados del cajón como es mostrado. Con un martillo golpe cada soporte del cajón hacia cada agujero. Repita este proceso hasta que el soporte este fijo en el lado del cajón.

### Paso 15

Asegúrese que las aberturas de los paneles de los lados y de frente del cajón estén alineados.

Tendrás un cajón izquierdo de arriba como es mostrado. Ensamblaras este cajón en los pasos 15, 16, & 17.

Tendrás un cajón izquierdo para en medio y un cajón izquierdo para abajo como es mostrado. La única diferencia es el color de enfrente del cajón (N & O). Ensamblaras este cajón en los pasos 15, 16, & 17.

### Paso 17

Dos diferentes agarraderas han sido proporcionadas. Ajuste su preferida con tornillos.





# 6828321COM

## Cajonera de 6 Cajones

---



### Paso 18

Esta parte será usada en los tres cajones de la derecha de la unidad.

### Paso 19

Tendrás un cajón derecho de arriba como es mostrado. Ensamblaras este cajón en los pasos 19, 20, 21, & 22.

Tendrás un cajón derecho para en medio y un cajón derecho para abajo como es mostrado. La única diferencia es el color de enfrente del cajón (I&J). Ensamblaras este cajón en los pasos 19, 20, 21, & 22.

Asegúrese que las aberturas de los paneles de los lados y de frente del cajón estén alineados.

### Paso 22

Dos diferentes agarraderas han sido proporcionadas. Ajuste su preferida con tornillos.




6828321COM

## Cajonera de 6 Cajones



### Paso 23

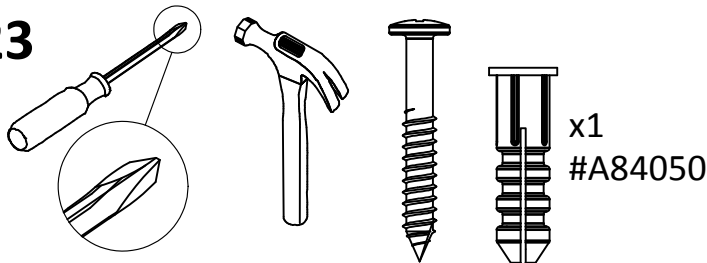

**Para mampostería, hormigón u otros materiales de la pared:**  
Consulte a su ferretería local para los anclajes apropiados para fijar firmemente el soporte de seguridad.


**IMPORTANTE:** ESTA UNIDAD DEBE SER ASEGURADA CON LA PARED PARA PREVENIR VOLQUEO. SIGA ESTAS INSTRUCCIONES PARA INSTALAR EL SOPORTE DE SEGURIDAD ANTIVOLQUEO SUMINISTRADO CON ESTE PRODUCTO.

#### ADVERTENCIA

Graves lesiones pueden ocurrir, como aplastamiento u muerte por causa de volqueo del mueble:

- Instale el equipo de seguridad de antivolqueo
- Coloque los artículos más pesados en los cajones mas bajos
- Al menos que específicamente diseñado para acomodar, **no** establezca televisores u otros objetos pesados encima de este producto.
- No permita que los niños se suban o se cuelguen de los cajones, puertas, o estantes
- No abra más de un cajón a la vez

**El uso del equipo de seguridad de antivolqueo reduce, pero no elimina el riesgo de volqueo.**

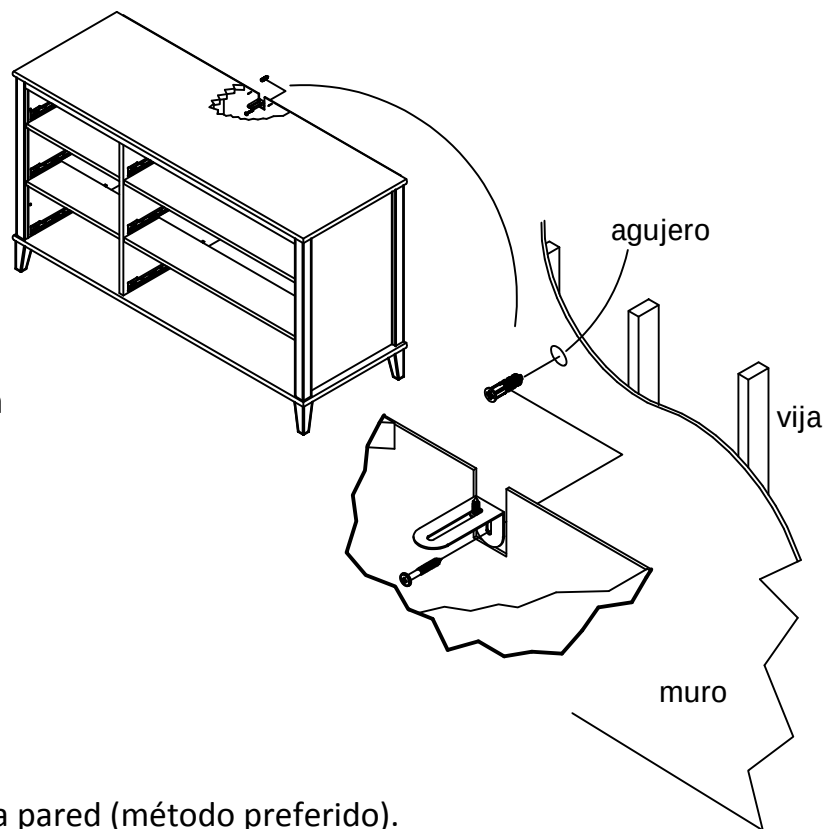

**OPCION 1:** Para asegurar en una viga de la pared (método preferido).

Use un detector de vigas, localice la viga en la pared. Coloque la unidad contra la pared y alinee con el soporte de seguridad en esta ubicación. Para hacer este proceso más fácil, se puede perforar un agujero piloto de 1/8" de diámetro (3mm) a través del soporte de seguridad hacia la viga en la pared. Atornille el tornillo a través del soporte de seguridad y hacia la viga en la pared. Apriete el tornillo que no fue totalmente ajustado en el paso 1.

**OPCION 2:** Para asegurar en paredes de yeso

Localizar su unidad en la posición deseada contra una pared y marque la pared a través del soporte de seguridad, a continuación, mueva a un lado la unidad. Perforar un agujero de 3/16" de diámetro (5mm) en el panel de yeso. Mueva la unidad a su lugar y empareje el soporte de seguridad al agujero en la pared, atornille el tornillo para que la unidad quede fija y segura. Apriete el tornillo que no fue totalmente ajustado en el paso 1.

## 6828321COM

### Cajonera de 6 Cajones

---



#### Paso 24


Note, que los agujeros del soporte del cajón están perforados. La parte de enfrente de los cajones pueden ser ajustadas sin aflojan los tornillos, haga los ajustes necesarios y apriete los tornillos otra vez.

## 6828321COM Cajonera de 6 Cajones



### CARGA MAXIMA

Esta unidad ha sido diseñada para soportar la carga máxima anotada. El exceder estos límites puede causar inestabilidad, colapsarse y/o causar serias lesiones.

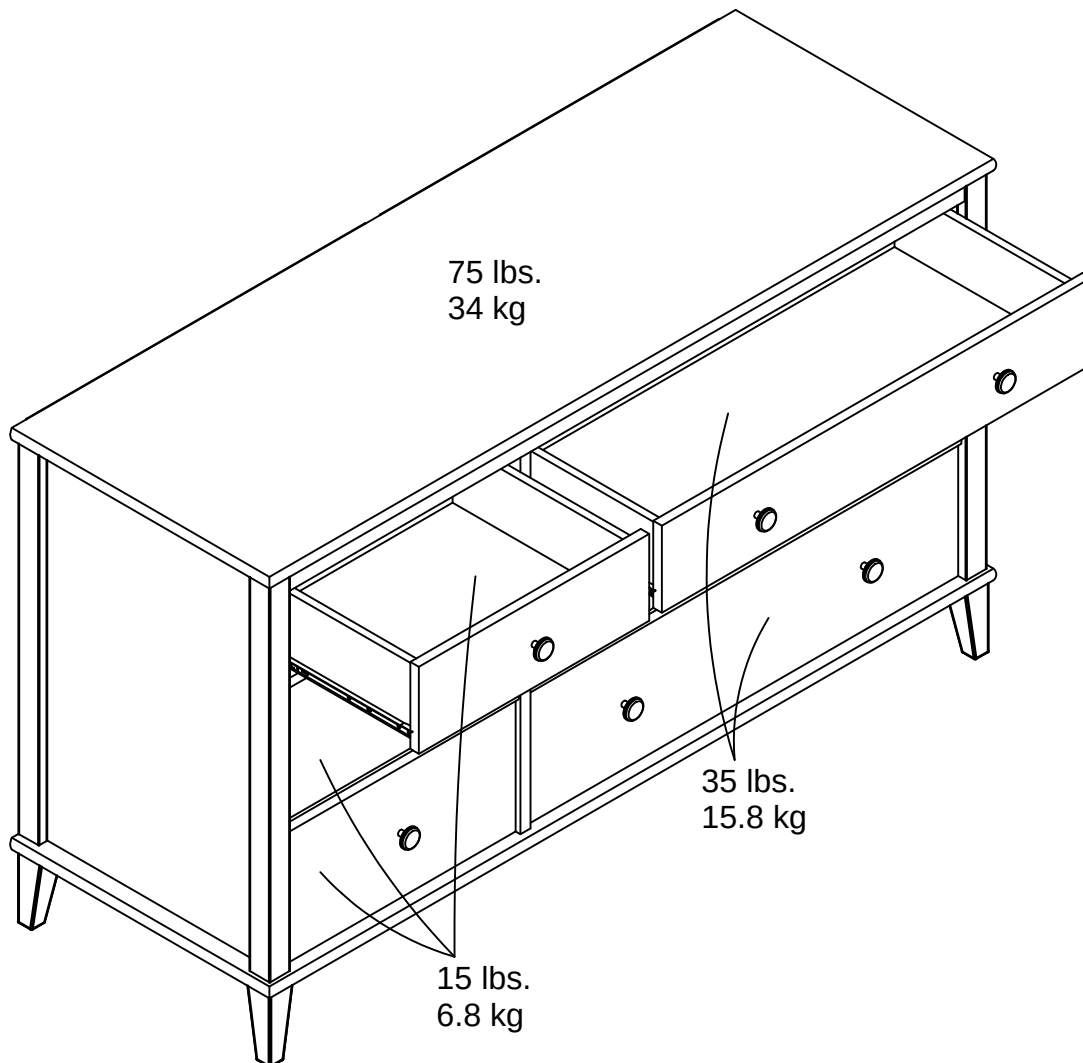

**ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones a las personas - no coloque un televisor sobre muebles. Este mueble no está aprobado para su uso con un televisor.**



## Registre su producto para recibir lo siguiente:



- \* Detalles de nuevas tendencias - Vistazo a lo nuevo
- \* Encuestas - alee su voz entre su comunidad
- \* Códigos de ofertas y descuentos exclusivos
- \* Fácil y rápido servicio de partes de remplace

Para registrar su producto, visite [littleseedskids.com](http://littleseedskids.com)

## Clasificación de 5 estrellas



Visite el sitio web de su tienda local, califique su comprado  
y denos sus comentarios!

Nos gustaría enviar un gran "Agradecimiento" a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo de ensamblar este producto de Little Seeds, y por darnos sus valiosos comentarios.

*Gracias*

**6828321COM**

## **Commode à 6 Tiroirs**



### **Astuces Utiles (page 3)**

- Ouvrez votre article dans la zone que vous prévoyez de le garder pour moins de levage lourd
- Identifier, trier et compter les pièces avant d'essayer d'assembler
- Les goujons de compression sont taraudés avec un Marteau
- Les glissières sont marquées d'un R (droit) et d'un L (gauche) pour un bon placement
- Assurez-vous toujours de faire face la pointe situé sur le haut de la Serrure de Came vers le bord extérieur
- Utiliser tous les clous fournis pour le panneau arrière et les répartir également
- Le panneau arrière doit être utilisé pour vous assurer que votre appareil est robuste
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de nettoyeurs abrasifs sur cet appareil
- Ne jamais pousser, tirer, ou faire glisser votre meuble

### **Avant de Commencer (page 10)**

- Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre
- Séparez et comptez toutes vos pièces et matériaux
- Donnez-vous suffisamment de place pour l'assemblage
- Avoir les outils suivants: tournevis à tête plate, tournevis Phillips, et Marteau
- Attention: Si vous utilisez une perceuse électrique ou un tournevis électrique pour visser, veuillez à ralentir et arrêter lorsque la vis est bien serrée. Le non-respect de cette consigne peut endommager la vis.

### **Système de Fixation de Came (page 10)**

Ce Système de Fixation de Came sera utilisé tout au long de l'assemblage

### **Étape 1**

Ne pas serrer complètement cette vis à cette étape.

### **Étape 3**

Veuillez noter: Vous allez utiliser les plus petits trous pour fixer le membre gauche de l'armoire.

## Étape 5

Remarquez les trous pilotes à l'intérieur.

## Étape 6

Assemblez la composante du panneau droit de la même manière que celle de gauche dans les étapes 3, 4 & 5.

Veuillez noter: Vous allez utiliser les plus petits trous pour fixer le membre droit de l'armoire

## Étape 7

Fixez deux boulons de came sur chaque surface. Insérez deux serrures de came dans les trous de la surface droite comme montré.

## Étape 8

Note: Si désiré, vous pouvez desserrer les vis si les trous dans la patte ne s'alignent pas avec les trois trous dans la surface inférieure. Après avoir bien installé les vis, resserrez toutes les vis.

Surface supérieure (moins de trous)

Surface inférieure (plus de trous)

## Étape 11

Fixez le panneau gauche (A) aux supports gauches (F), puis fixez au panneau inférieur (E) avec deux vis.

Fixez le panneau droit (B) aux supports (G), puis fixez au panneau inférieur (E) avec deux vis.

# 6828321COM

## Commode à 6 Tiroirs

---



### Étape 13

2 personnes sont requises pour cette étape.

Tournez soigneusement le meuble sur le côté avant comme montré.

Assurez-vous que le meuble est à l'équerre.

La distance d'un coin à l'autre doit être égale comme montré.

Emplacement de l'encoche du panneau arrière ici.

Alignez le bord inférieur du panneau arrière avec le bord inférieur de l'étagère inférieure (E). Alignez les bords latéraux avec le bord des panneaux gauche et droit (A & B) et clouez directement dans les bords arrière comme montré.

**IMPORTANT! LE PANNEAU ARRIÈRE EST UNE PIÈCE STRUCTURELLE DE CETTE UNITÉ ET DOIT ÊTRE INSTALLÉ CORRECTEMENT.**

### Étape 14

Déposez les côtés du tiroir vers le bas sur une surface plane et dure. Alignez soigneusement le support du tiroir avec les trous dans le côté du tiroir comme montré. À l'aide d'un marteau, enfoncez chaque tige du support du tiroir dans chaque trou. Répétez cette procédure jusqu'à ce que le support du tiroir repose complètement sur le côté du tiroir.

### Étape 15

Assurez-vous que les rainures dans les côtés du tiroir et les façades du tiroir sont alignées.

Il vous restera un tiroir gauche supérieur comme montré. Vous assemblerez ce tiroir aux étapes 15, 16 & 17.

Il vous restera un tiroir gauche central et un tiroir gauche inférieur comme montré. La seule différence est la couleur des façades de tiroir (N & O). Vous assemblerez ces tiroirs aux étapes 15, 16 & 17.

### Étape 17

Deux différentes poignées sont fournies. Fixez celles que vous préférez avec les vis.



## 6828321COM

### Commode à 6 Tiroirs

---



#### Étape 18

Cette pièce sera utilisé sur les trois tiroirs sur le côté droit de votre meuble.

#### Étape 19

Il vous restera un tiroir droit supérieur comme montré. Vous assemblerez ce tiroir aux étapes 19, 20, 21 & 22.

Il vous restera un tiroir droit central et un tiroir droit inférieur comme montré. La seule différence est la couleur des façades de tiroir (I & J). Vous assemblerez ces tiroirs aux étapes 19, 20, 21 & 22.

Assurez-vous que les rainures dans les côtés du tiroir et les façades du tiroir sont alignées.

#### Étape 22


Deux différentes poignées sont fournies. Fixez celles que vous préférez avec les vis.

# 6828321COM

## Commode à 6 Tiroirs



### Étape 23

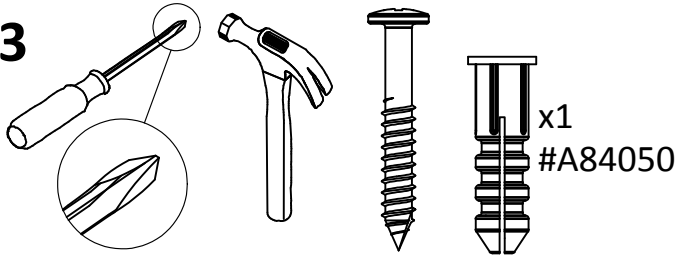

**Pour la maçonnerie, béton ou d'autres matériaux de mur:**  
Consultez votre magasin local de matériel pour les ancrages appropriés pour fixer le support de sécurité.


**IMPORTANT:** CET APPAREIL DOIT ÊTRE FIXÉ AU MUR POUR AIDER À PRÉVENIR LE BASCULEMENT. SUIVRE CES INSTRUCTIONS POUR INSTALLER LE SUPPORT DE SÉCURITÉ ANTI-BASCULEMENT FOURNI AVEC CE PRODUIT.

#### ATTENTION

**Blessures par écrasement graves ou mortelles peuvent se produire par le renversement des meubles. Pour éviter tout renversement:**

- \* Installer la retenue de renversement fourni
- \* Placez des objets les plus lourds dans les tiroirs les plus bas
- \* Sauf spécifiquement conçu pour accueillir, ne placez pas les téléviseurs ou d'autres objets lourds sur le dessus de ce produit
- \* Ne jamais laisser les enfants grimper ou se pendre sur les tiroirs, portes, ou étagères
- \* Ne jamais ouvrir plus d'un tiroir à la fois

**Utilisation de support de sécurité ne peut réduire, mais pas éliminer le risque de renversement.**

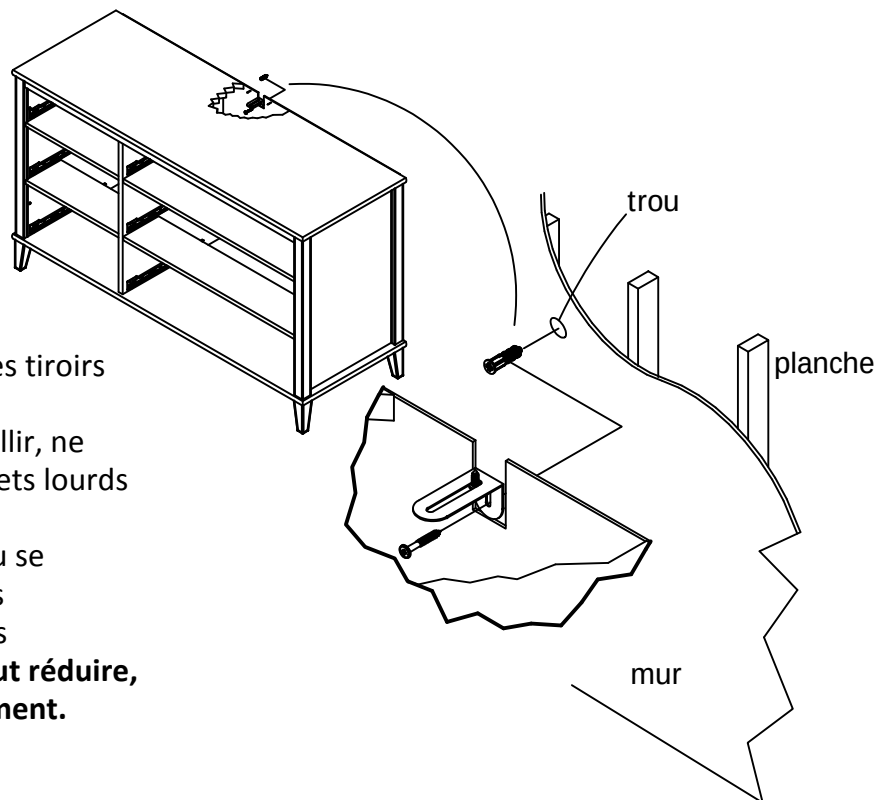

#### OPTION 1: Fixation sur un montant mural (méthode préférée)

En utilisant un détecteur de montants, localisez une planche dans le mur. Placez votre appareil contre le mur, avec le support de sécurité aligné à cet endroit. Pour rendre la conduite de la vis plus facile, vous pouvez percer un trou pilote de 1/8" de diamètre (3 mm) à travers le support de sécurité dans la planche. Conduisez la vis à travers le support de sécurité dans le montant du mur. Serrer la vis qui n'a pas été entièrement serré à l'étape 1.

#### OPTION 2: Fixation dans une planche sèche

Localisez votre meuble où désiré contre un mur et marquer le mur à travers le support de sécurité, puis déplacez votre meuble de côté.

Percez un trou de 3/16" de diamètre (5 mm) dans le mur. Enfoncez l'ancrage mural dans le trou jusqu'à ce qu'il soit égal. Déplacez votre meuble dans l'emplacement et fixez le support mural à l'ancrage mural avec la vis. Serrer la vis qui n'a pas été complètement serré à l'étape 1.

## 6828321COM

### Commode à 6 Tiroirs

---



#### Étape 24


Remarquez, les trous du support du tiroir sont fendus. Les façades du tiroir peuvent être ajustées en desserrant les vis, faire les ajustements nécessaires et resserrez les vis.

## 6828321COM Commode à 6 Tiroirs



### CHARGES MAXIMALES

Ce meuble a été conçu pour supporter les charges maximales indiquées. En excédant ces limites de charge, le meuble pourrait devenir instable, s'effondrer, et/ou causer des blessures graves.

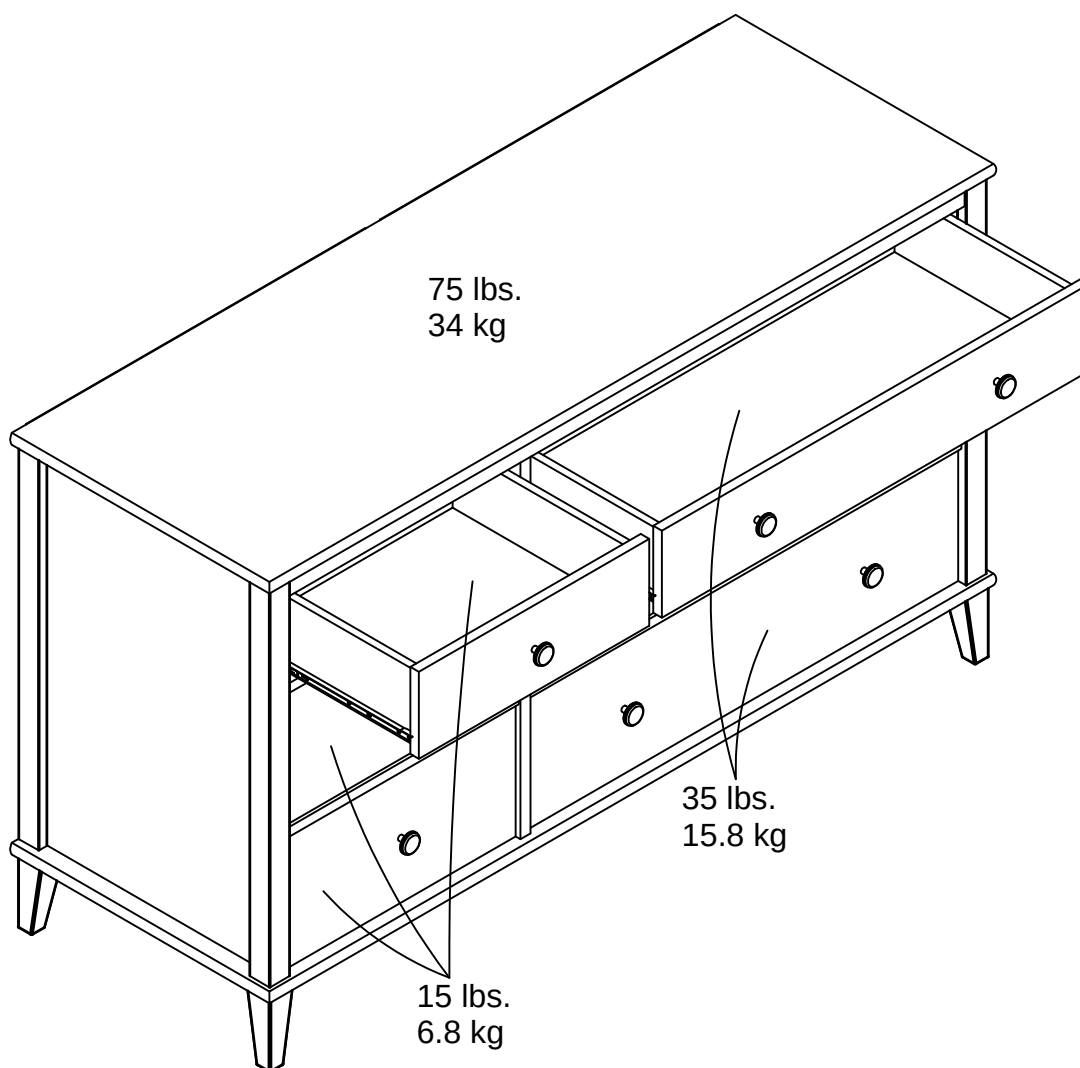

**AVERTISSEMENT : Risque de blessure corporelle - ne pas placer une télévision sur ce meuble. Ce meuble n'est pas approuvé pour une utilisation avec une télévision.**



## Enregistrez votre produit pour recevoir les éléments suivantes:



- \* Détails sur les nouvelles tendances - un aperçu sur les nouveautés
- \* Sondages - avoir une voix au sein de notre communauté
- \* Offres exclusives et codes promo
- \* Service de pièces de rechange rapide et facile

Pour enregistrer votre produit, visitez  
[littleseedskids.com](http://littleseedskids.com)

### 5 Étoiles



Visitez le site Web de votre détaillant local, évaluez votre produit acheté et laissez-nous quelques commentaires !

Nous tenons à offrir un grand "Merci" à tous nos clients pour avoir pris le temps d'assembler ce produit "Little Seeds", et de nous donner vos commentaires précieux.

*Merci!*